SAMSUNG

3 DVD MİNİ KOMPONENT SİSTEMİ

DVD/VCD/CD/MP3-CD/CD-R/RW ÇALMA/OYNATMA

MAX-DS960

Kullanım Kılavuzu

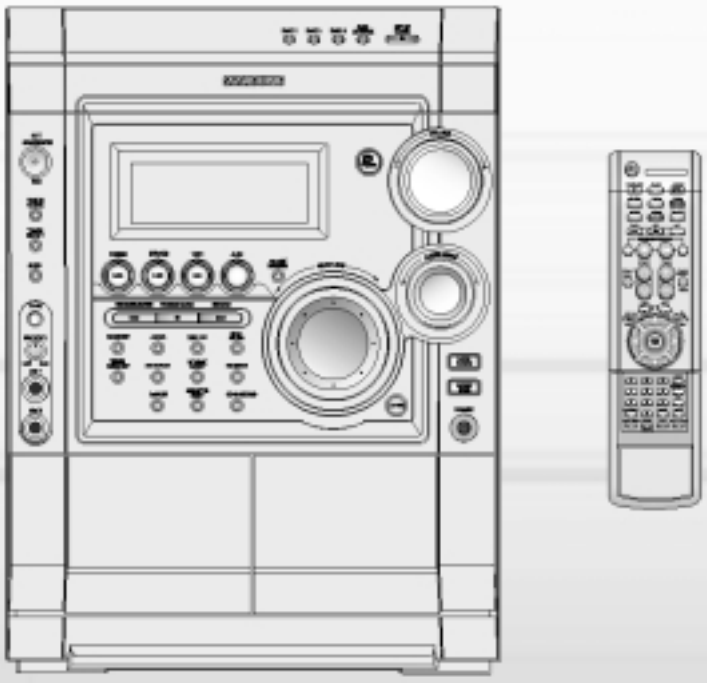

DivX DVD VIDEO COMPACT disc DIGITAL AUDIO COMPACT disc DIGITAL VIDEO MP3 DIGITAL DISC PLAYBACK

Güvenlik Uyarıları

1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ

DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI
RİSKİ AÇMAYIN.

DİKKAT :
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, ARKA KAPAĞI AÇMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ TAMİRİNİ VEYA BAKIMINI YAPABİLECEĞİ PARÇALAR YOKTUR. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE DANIŞIN.

1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ
Bu Kompakt Disk çalar, 1.SINIF LASER ürünü sınıfına girmektedir.

Bu kullanım kılavuzunda belirtilenlerin dışındaki düğmelerin veya ayarların kullanımı veya işlemlerin yapılması tehlikeli düzeyde radyasyona maruza kalınmasına yol açabilir.

DİKKAT CİHAZ AÇIKKEN VEYA KAPAKLAR AÇILDIĞINDA GÖRÜNMEYEN LAZER IŞININA MARUZ KALMAYIN.

Bu simge, cihazın içinde bulunan elektrik çarpmasına neden olabilecek tehlikeli voltajı göstermektedir.

Bu simge, cihazla birlikte gelen önemli çalışma ve bakım talimatları olduğunu belirtmektedir.

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazın yağmur veya neme maruz bırakmayın.

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN FİŞİN UZUN OLAN KISMINI PRİZDEKİ UZUN YUVAYLA EŞLEŞTİRİP İYİCE YERLEŞTİRİN.

Önlemler

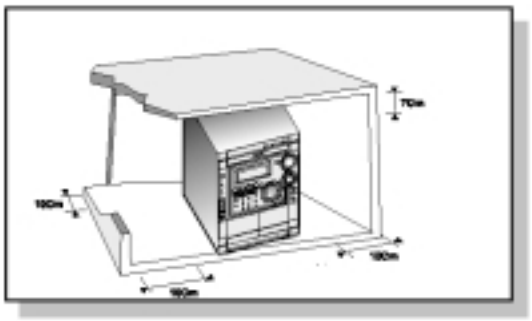

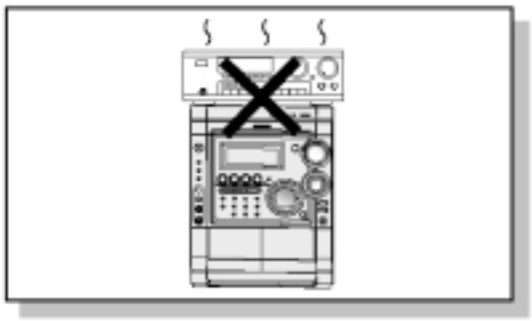

Evinizdeki elektrik beslemesinin, cihazın arkasındaki plakanın üzerinde belirtilen değere uygun olduğundan emin olun. Cihazı, havalandırma için etrafında yeterince boşluk bırakarak (3-4 inç) yatay bir şekilde uygun bir tabanın üzerine (mobilya) yerleştirin. Havalandırma deliklerinin kapanmadığından emin olun. Cihazın üstüne her hangi bir şey yerleştirmeyin. Cihazı, ısınma ihtimali olan amplifikatör veya diğer cihazların üstüne yerleştirmeyin. Cihazı taşımadan önce disk yuvasının boş olduğundan emin olun. Bu oynatıcı sürekli kullanım amaçlı olarak tasarlanmıştır. DVD oynatıcının bekleme moduna alınması, elektrik beslemesiyle bağlantısını tamamen kesmez. Cihazın elektrik bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin (özellikle uzun bir süre kullanılmayacağı zaman).

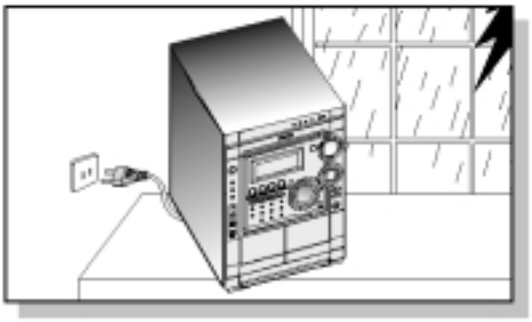

Yağmurlu havalarda elektrik fişini prizden çekin.
Yıldırım nedeniyle oluşan voltaj artışları cihaza zarar verebilir.

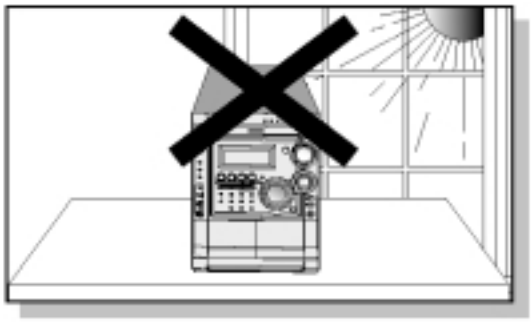

Cihazı doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
Aksi halde cihaz aşırı ısınır ve arıza yapar.

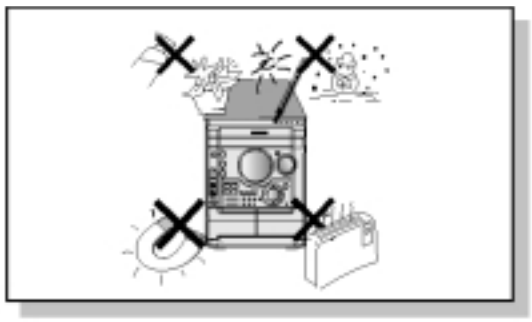

Bu oynatıcıyı nemden (örn; vazo) ve aşırı ısıdan (örn; şömine) veya güçlü manyetik yada elektrik alanı yaratan (örn; hoparlörler..) cihazlardan koruyun.
Cihazda arıza meydana geldiğinde fişi prizden çekin.
Bu cihaz endüstriyel kullanım için amaçlanmamıştır.
Bu ürünü sadece kişisel amaçlar için kullanın.
Oynatıcı veya disk soğuk ortamlarda muhafaza edilirse, üzerlerinde buğulanma meydana gelebilir.
Cihazı kışın naklettiğinizde, kullanmadan önce cihaz oda sıcaklığına ulaşıncaya kadar yaklaşık 2 saat bekleyin.

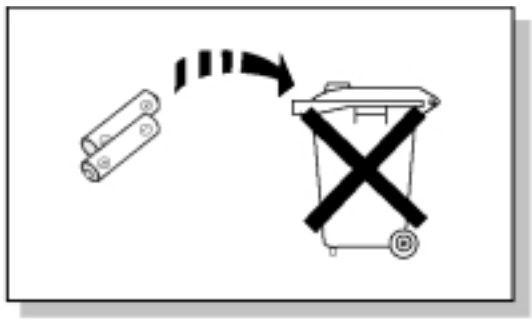

Bu cihazda kullanılan pil, çevreye zararlı kimyasal madde içerir.
Pilleri evdeki çöplüğe atmayın.

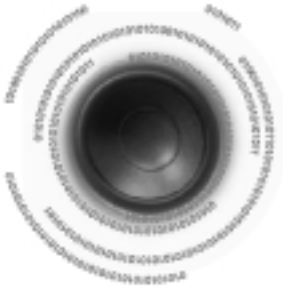

Özellikler

Çoklu Disk Oynatma & AM/FM Radyo, KASET
MAX-DS960 modeli, DVD-VIDEO, DVD-AUDIO, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, VCD, DivX, JPEG ve DVD-R/RW dahil, geliştirilmiş bir AM/FM bandı, KASET ÇALMA özelliği ile tek bir cihazda çoklu disk oynatma olanağı sağlar.

TV Ekran Koruyucu Fonksiyonu
MAX-DS960, durma modunda 3 dakika sonra TV ekranı otomatik olarak parlak hale gelir veya kararır. MAX-DS960, ekran koruyucu modunda 20 dakika geçtikten sonra otomatik olarak güç tasarruf moduna geçer.

Güç Tasarruf Fonksiyonu
MAX-DS960, durma modunda 3 dakika bekledikten sonra otomatik olarak kapanır.

Geliştirilmiş TV Ekranı
MAX-DS960, JPEG, VCD/DVD oynatımı sırasında en beğendiğiniz görüntüyü seçmenizi ve bunu arka zemin ekranı olarak ayarlamanızı sağlar.

DVD, Dolby Digital surround sesi ve MPEG-2 görüntü sıkıştırma teknolojisi sayesinde mükemmel ses ve görüntü sunar. Evinizde, sinema salonunda veya konser salonundaki gibi bu gerçekçi efekti elde edebilirsiniz.

DVD oynatıcıları ve diskler, bölgeye göre kodlanmıştır. Diskin çalışması için bu bölgesel kodların birbirlerine uyması gerekir.Kodlar birbirine uymadığı zaman disk çalışmayacaktır.
Bu cihazın Bölge Numarası, arka paneli üzerinde yazılıdır.
(DVD oynatıcınız, sadece aynı bölge kodlu DVD'leri oynatacaktır.)

Kopyalama Korunumu

- **Çoğu DVD diskleri kopyalama korunumludur. Bu nedenle, DVD oynatıcıyı video cihazı yerine sadece TV'ye doğrudan bağlamalısınız. Video cihazına bağlanması, kopyalama korunumlu disklerden bozuk görüntü elde edilmesine sebep olur.**
- Bu ürün, Macrovision Corporation ve diğer hak sahiplerine ait olan bir takım U.S. patentleri ve diğer mülkiyet hakları kanunları tarafından korunan telif hakları koruma teknolojisi içermektedir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin Macrovision Corporation firması tarafından yetki verildiği takdirde kullanılması gerekmektedir ve Macrovision Corporation firması tarafından yetki verilmediği sürece, sadece ev ve diğer kısıtlı izlemeler için tasarlanmıştır. Aksi tasarım işlemleri ve parçalara ayırma yasaklanmıştır.

İçindekiler

HAZIRLIK
Güvenlik Uyarıları 1
Önlemler 2
Özellikler 3
Açıklama 5

BAĞLANTILAR
Hoparlörlerin Bağlanması 9
TV'ye Bağlanması 11
P.SCAN(Sürekli Tarama) Fonksiyonu 12
Harici Cihazların Bağlanması 13
FM, AM VE SW (opsiyonel) antenlerinin bağlanması 14
Saatin ayarlanması 15

KULLANIM
Disk Oynatma 16
DivX Oynatma 17
Disk bilgilerini görüntüleme 19
Hızlı/Ağır çekim 20
Sahnelerin/Şarkıların Atlanması 21
Açı Fonksiyonu 22
Tekrarlama 23
A-B Tekrarlama Fonksiyonu 25
Zoom Fonskiyonu 26
Konuşma/Altyazı Dilinin Seçilmesi 27
Doğrudan bir sahneye/parçaya gitme 28
JPEG Dosyasını Oynatma 29
Disk Menüsünün kullanımı 31
Başlık Menüsünün Kullanımı 32

AYARLAMA
Dili Ayarlama 33
TV ekran tipini ayarlama 35
Ebeveyn Kontrolünü Ayarlama (Oran Seviyesi) 37
Şifreyi Ayarlama 38
Arka zemin ayarlaması 39
DRC (Dinamik Alan Sıkıştırması) ayarı 41
AV SYNC Ayarlaması 42

RADYONUN KULLANILMASI
Radyo Dinleme 43
Kanalların hafızaya alınması 44

KASET BÖLMESİ
Bir kasetin dinlenmesi 45

DİĞERLERİ
Kompakt Disk Kaydı 48
Radyodan bir Program Kaydedilmesi 50
Zamanlayıcı fonksiyonu 51
Zamanlayıcının iptal edilmesi 52
P.SOUND/SES MODU Fonksiyonu 53
Uyku Zamanlayıcısı Fonksiyonu/Ses Kesme Fonksiyonu 54
DEMO Fonksiyonu/EKRAN KARARTMA Fonksiyonu 55
MAXX BASS LEVEL Fonksiyonu/SUB WOOFER LEVEL Fonksiyonu 56
Kulaklıkların/Mikrofonun Bağlanması (opsiyonel) 57
Disklerin Kullanımı ve Muhafazası ile İlgili Uyarılar 58
Servis çağırmadan önce 59
Diskler hakkında notlar 61
Terminoloji hakkında notlar 62
Teknik Özellikler 63

Açıklama

—Ön Panel—

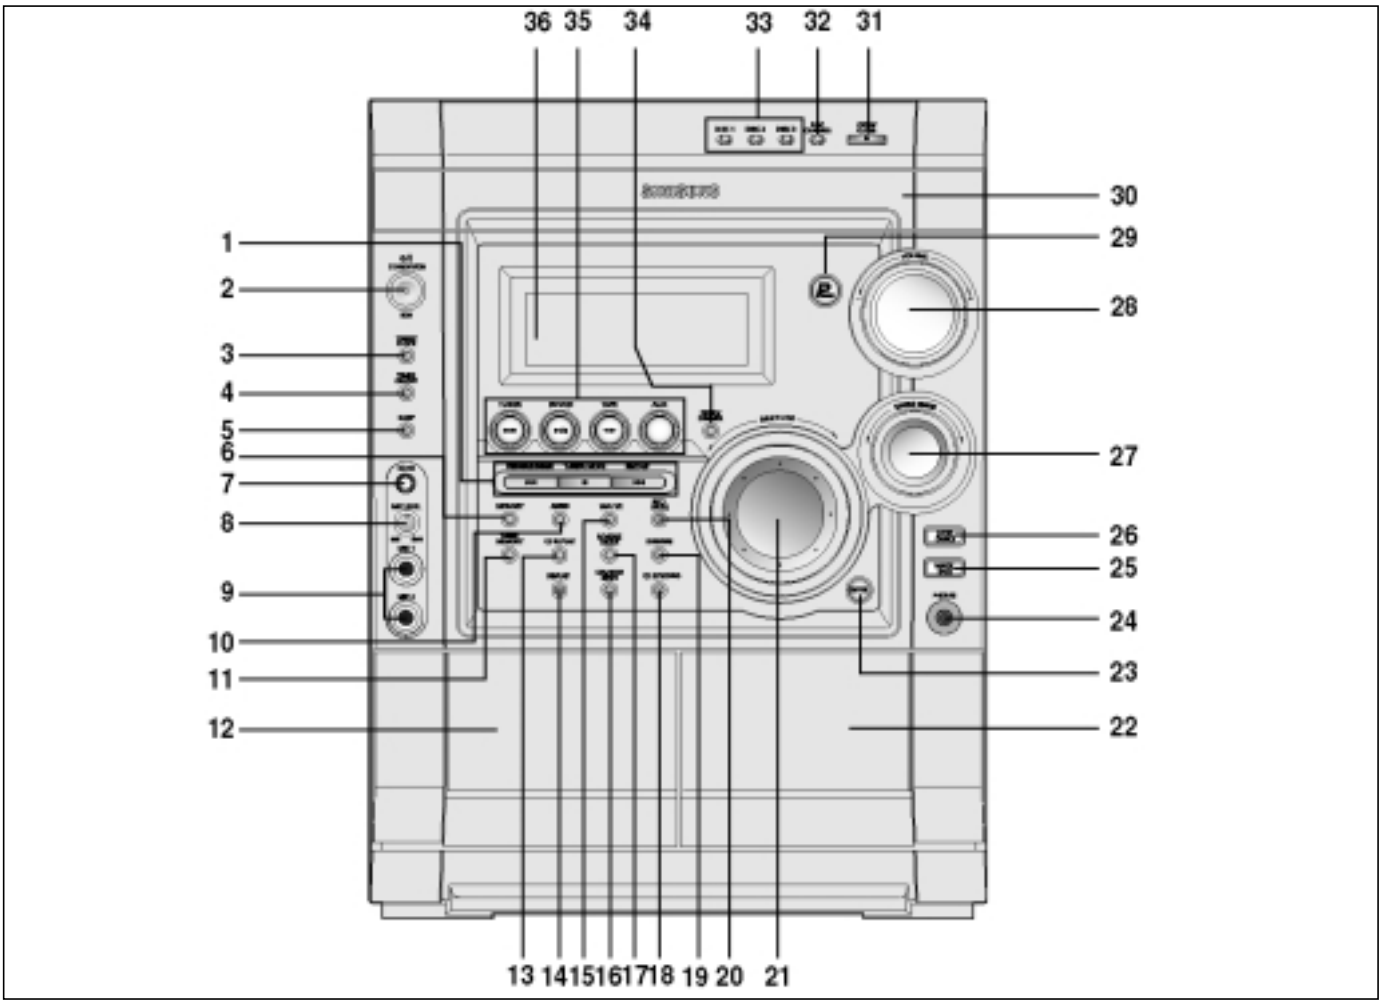

1. Arama Fonksiyonu düğmeleri
   Arama Modu veya Durdurma düğmesi
2. BEKLEMEYE ALMA/ECO DÜĞMESİ
3. Zamanlayıcı/Saat Düğmesi
4. Zamanlayıcı Açma/Kapatma Düğmesi
5. Uyku düğmesi
6. FM Mono/Stereo düğmesi
7. Eko düğmesi
8. MİKROFON seviyesi düğmesi
9. MIC1,MIC2 girişi
10. Audio Girişi
11. Radyo Hafızası
12. 1.Kaset Bölmesi
13. CD Tekrarlama düğmesi
14. Gösterge
15. Kaset 1/2
16. Kaset Sayacı Sıfırlama Düğmesi
17. Kaset Diğer Yüz Modu Düğmesi
18. CD Eşzamanlı Kayıt Düğmesi
19. Kaseti normal hızda kopyalama düğmesi
20. Kayıt/Dondurma düğmesi (PAL/NTSC)
21. Ayar düğmesi
22. 2.Kaset Bölmesi
23. Giriş Düğmesi
24. Kulaklık Bağlantı Konnektörü
25. MAXX Bass Düğmesi
26. Dans Efekti Düğmesi
27. Ses Modu Düğmesi
28. Ses ayar düğmesi
29. Güçlü ses düğmesi
30. CD Bölmesi
31. Açma/Kapama düğmesi
32. Disk değiştirme düğmesi
33. Disk Seçim düğmeleri
34. Demo/Parlaklık ayar düğmesi
35. Fonksiyon Seçme düğmeleri
36. Gösterge Penceresi

—Arka Panel—

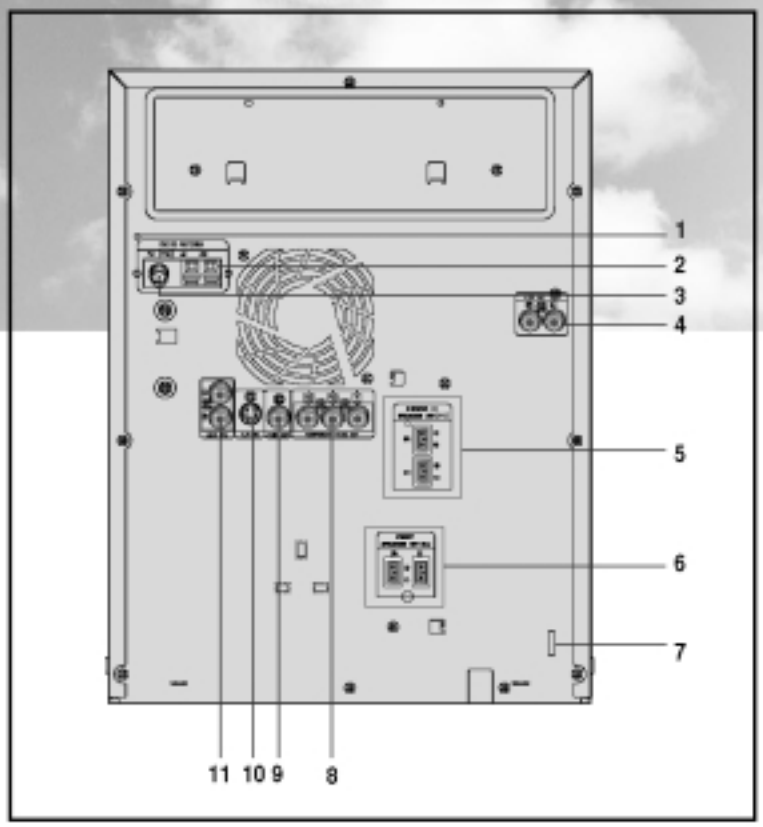

1. **SW Anten Konnektörü (opsiyonel)**
2. **AM Anten Konnektörleri**
3. **FM Anten Konnektörü**
4. **LINE OUT çıkışı**
5. **Subwoofer hoparlörü Bağlantı Terminalleri**
6. **Ön Hoparlör Bağlantı Terminalleri**
7. **Voltaj Selektörü (Opsiyonel)**
8. **Komponent Video Çıkışı Konnektörleri**
   Component video giriş jakları olan bir TV'yi bu çıkışlara bağlayın.
9. **Video Çıkış Konnektörü**
   TV'nin video giriş jaklarını (VIDEO IN), VIDEO OUT konnektörüne bağlayın.
10. **S-Video çıkış konnektörü**
    Eğer TV'nin S-Video giriş konnektörü (S-VIDEO IN) varsa, bunu oynatıcının S-Video çıkışına bağlayın.
11. **AUX Girişi**

Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda

Video kablosu

Ses kablosu

AM Anteni

FM Anteni

Kullanım Kılavuzu

Açıklama

—Uzaktan Kumanda—

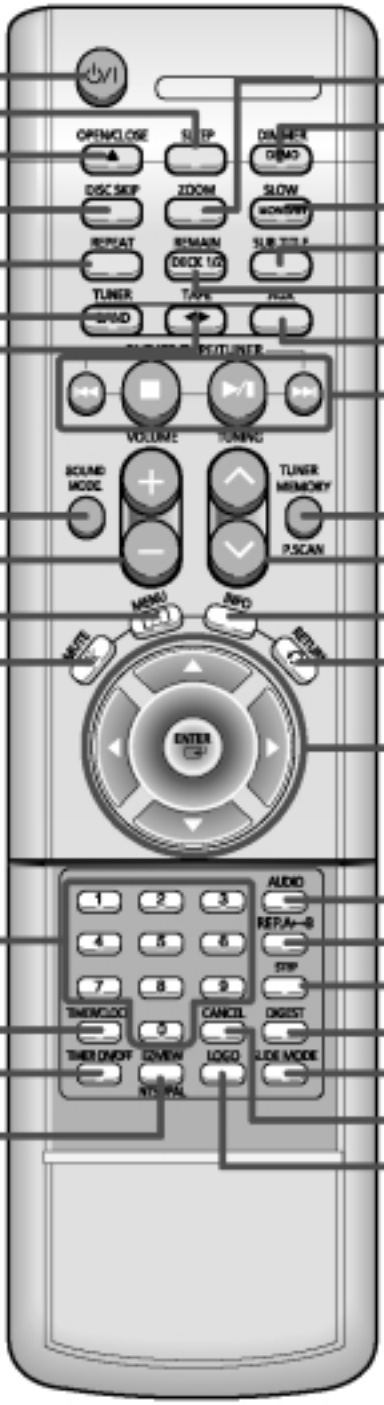

Uzaktan Kumandaya Pillerin Yerleştirilmesi

1 Aşağı doğru bastırarak ve ok yönünde kaydırarak uzaktan kumandanın arka kapağını çıkartın.

2 İki adet 1.5V AAA pili kutuplarına (+ ve –) dikkat ederek yerleştirin.

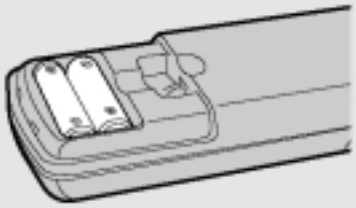

3 Kapağı yerine takın.

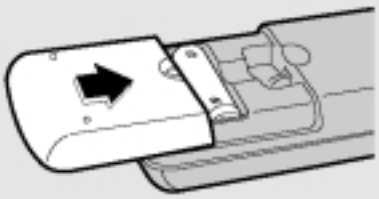

DİKKAT

Pillerin patlamasına veya sızıntı yapmasını önlemek için aşağıdaki önlemleri alın:

- Pilleri, kutuplarına dikkat ederek uzaktan kumandaya yerleştirin ((+) işareti (+) ile (-) işareti (-) ile eşleşecek şekilde).
- Doğru tipte piller kullanın. Aynı görünen pillerin voltajı farklı olabilir.
- Her iki pili her zaman aynı anda değiştirin.
- Pilleri ısıya veya ateşe maruz bırakmayın.

Uzaktan Kumandanın Çalışma Kapsamı

Uzaktan kumandayı, düz bir çizgi üzerinde yaklaşık 7 metre mesafede kullanabilirsiniz. Aynı zamanda uzaktan kumanda sensörüne yaklaşık 30*'lik yatay açı yapacak şekilde de kullanılabilir.

Uzaktan kumanda kapağını açmak için, kapağın üst tarafını itin ve aşağı doğru kaydırın.

Hoparlörlerin Bağlanması

Cihazı taşımadan veya kurmadan önce kapatıldığından ve fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.

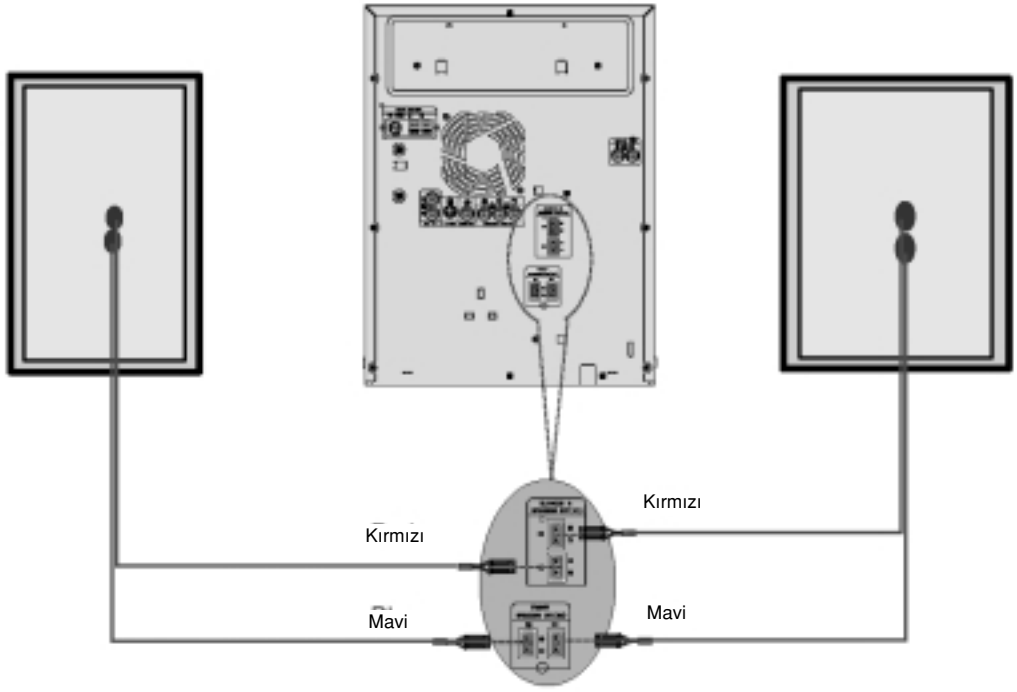

DVD Oynatıcının Yerleştirilmesi

- Cihazı bir standın veya kabin rafının üzerine yada TV standının altına yerleştirin.

Ön Hoparlörler (Sol/Sağ)

- Bu hoparlörleri dinleme konumunuzun önüne ve size doğru yaklaşık 45° bakacak şekilde yerleştirin.
- Hoparlörleri, tweeter'leri kulaklarınızla aynı seviyede olacak şekilde yerleştirin.

Dinleme Konumunun Seçilmesi

Dinleme konumu TV ekran boyutunun yaklaşık 2.5- 3 katı kadar TV'den uzak olmalıdır.

Örnek: 32" TV için 2~2.4m (6~8 feet)
55" TV için 3.5~4m (11~13feet)

Hoparlör Kurulum Talimatları

- Isıtma cihazlarına yakın, doğrudan güneş ışığı alan veya çok rutubetli bir yere kurulması hoparlörün performansının düşmesine neden olacaktır.
- Hoparlörü, düşerek zarara yol açabilecek bir duvara monte etmeyin veya yüksek ya da dengesiz bir yere koymayın.
- Hoparlörü TV veya bilgisayar monitörünün yakınına yerleştirmeyin. TV veya bilgisayar monitörü yakınında bulunan hoparlör, ekrandaki görüntü kalitesini etkileyebilir.

TV'ye Bağlanması

Cihazı taşımadan veya kurmadan önce kapatıldığından ve fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.
Aşağıdaki video bağlantı yöntemlerinden birisini seçin.

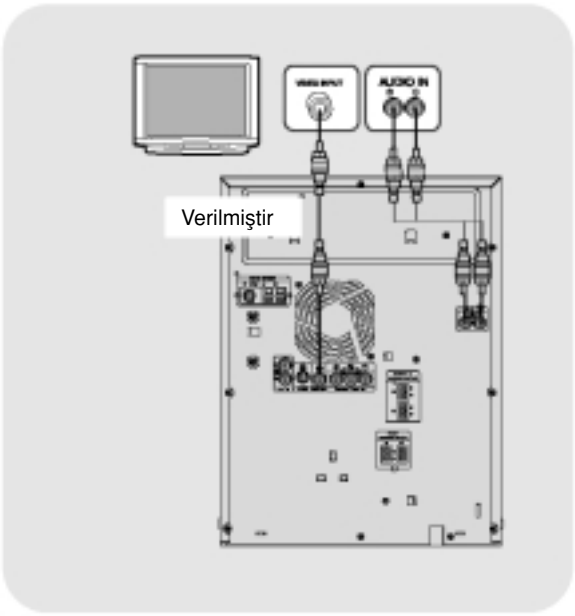

Yöntem 1 **Video (görüntü) Çıkışını Kullanarak (İyi kalite)**

1 Cihazın Video Out çıkışını TV üzerindeki Video In girişine bağlayın.

2 TV uzaktan kumandası üzerindeki TV/VIDEO tuşuna basarak TV'yi "VIDEO" moduna ayarlayın.

Yöntem 2 **S-Video (görüntü) Çıkışını Kullanarak (Daha iyi kalite)**

TV'nizin bir S- video In girişi varsa, bu yöntemi kullanın.

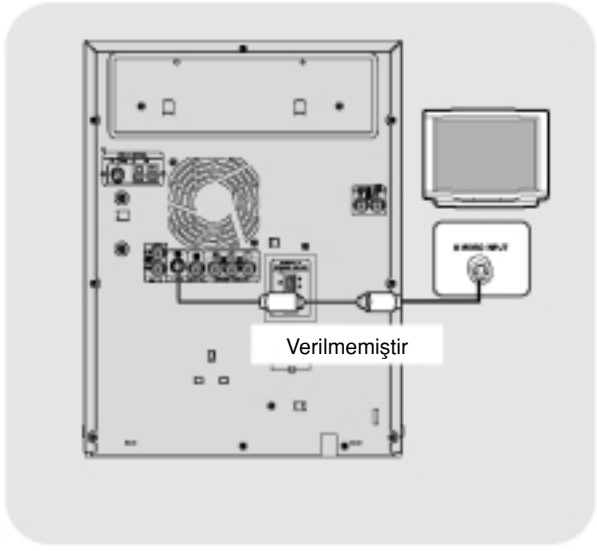

1 Cihazın S-Video Out çıkışını TV üzerindeki S-Video In girişine bağlayın.

2 TV uzaktan kumandası üzerindeki TV/VIDEO tuşuna basarak TV'yi "S-VIDEO" moduna ayarlayın.

Not

- Kompozit Video: Siyah –beyaz bilgilerin (Y) ve renk bilgilerinin (C) bir karışımı olan tek bir video sinyali.
- S-Video: Parlaklık ve renk sinyallerini ayırarak sıradan kompozit video'dan daha net ve parlak görüntü sunan bir video yayın standardı.

TV'ye Bağlanması

Cihazı taşımadan veya kurmadan önce kapatıldığından ve fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.
Aşağıdaki üç video bağlantı yöntemlerinden birisini seçin.

Yöntem 3 **Component Video (En İyi Kalite)**

TV'nizin Pr, Pb ve Y girişleri varsa, bu yöntemi kullanın.

Eğer televizyonunuzun Component Video girişleri varsa, Sistemin arka panelindeki Pr, Pb ve Y çıkışlarından gelen komponent Video kablosunu, televizyondaki uygun girişlere bağlayın.

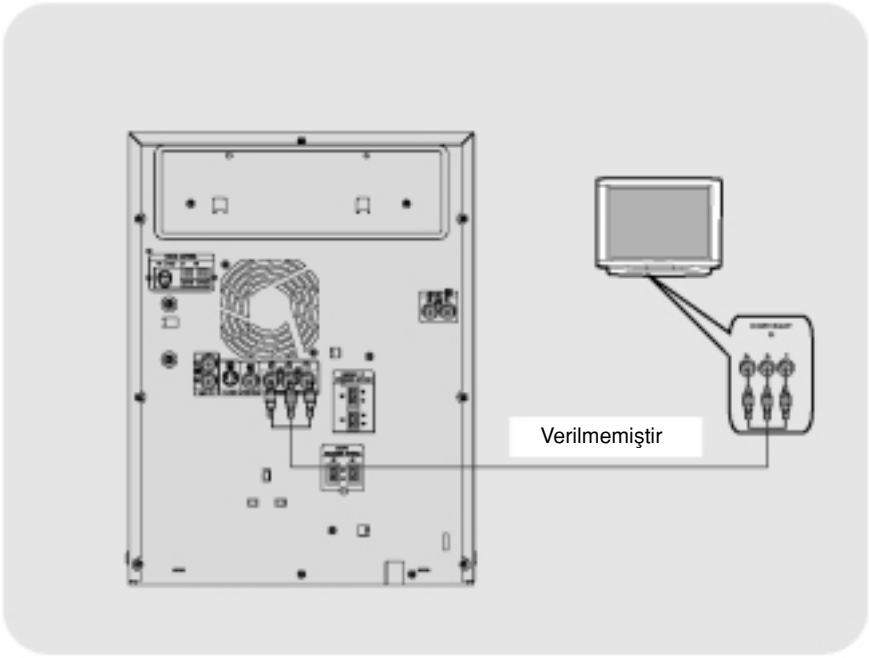

P.SCAN (Sürekli Tarama) Fonksiyonu

Görüntü bilgilerinin iki alanının (tek tarama satırları, sonra çift tarama satırları) değişerek bütün bir görüntü oluşturduğu format fasılalı Taramadan farklı olarak, Sürekli Tarama, görünür tarama satırları olmadan net ve ayrıntılı görüntü yaratmak için bir bilgi alanını kullanır (bütün satırlar bir geçişte görünür.)

Durma modunda uzaktan kumanda üzerindeki P.SCAN tuşuna 5 saniyeden fazla basın.

- Tuşu 5 saniye kadar basılı tutulması arka arkaya **"Sürekli Tarama"** ve **"Fasılalı Tarama"** fonksiyonlarını seçecektir.

Sürekli (veya Fasılalı Olmayan) Tarama Nedir?

Fasılalı Tarama (1 KARE = 2 ALAN)	Sürekli Tarama (TAM KARE)
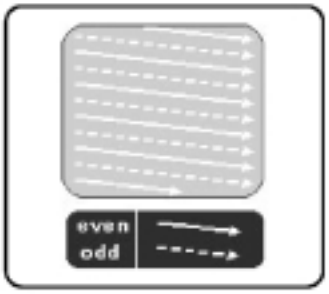	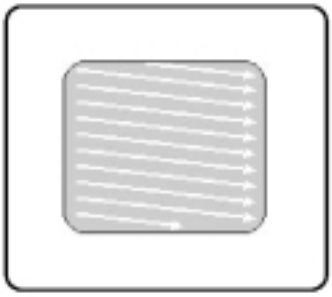
Fasılalı tarama görüntüsünde, bir kare iki fasılalı alandan oluşur (tek ve çift) ve her bir alan bir karedeki diğer bütün yatay çizgileri içerir. Tek bir kare oluşturmak için, tek haneli alan tarafından bırakılan boşlukları doldurmak için ilk önce değişen satırların tek haneli alanı, sonra da çift haneli alanı görünür. Her bir saniyenin 1/30'luk zaman zarfında görünen bir kare iki fasılalı alan içerir ve böylece saniyenin her bir 1/60'lık zaman diliminde toplam 60 alan görünür. Fasılalı tarama yöntemi sabit cisimleri yakalamak için tasarlanmıştır.	Sürekli tarama yöntemi, satır satır ekranın aşağısına doğru tam kare bir görüntüyü tarar. Bir video görüntüsünün bir dizi geçişlerle çekildiği fasılalı taramadan farklı olarak, sürekli taramada bir görüntünün tümü bir seferde çekilir. Sürekli tarama yöntemi hareketli cisimleri yakalamak için kullanılır.

Not

- Bu fonksiyon sadece Sürekli Görüntüyü destekleyen komponent video girişleri (Y, Pr, Pb) olan TV'lerde çalışır. (Sıradan komponent girişleri olan TV'lerde (örn; sürekli taramalı olmayan TV'ler) çalışmaz.)
- TV'nizin markasına bağlı olarak bu fonksiyon çalışmayabilir.

Video Formatının Seçilmesi

Ana cihazı kapatın ve uzaktan kumandadaki **NTSC**/**PAL** tuşuna veya Ana Cihazdaki **REC**/**PAUSE** düğmesine basın.

- Varsayılan olarak video formatı "PAL" konumunda ayarlanmıştır.
- Tuşa her basıldığında video formatı NTSC ile PAL arasında değişir.
- Her ülkenin farklı bir video formatı standardı vardır.
- Normal kullanım için, diskin video formatı TV'nin video formatı ile aynı olmalıdır.

Harici Cihazların Bağlanması

Harici Bir Analog Cihazın Bağlanması

Örnek: VCD, Kamera ve TV gibi analog sinyalli cihazlar.

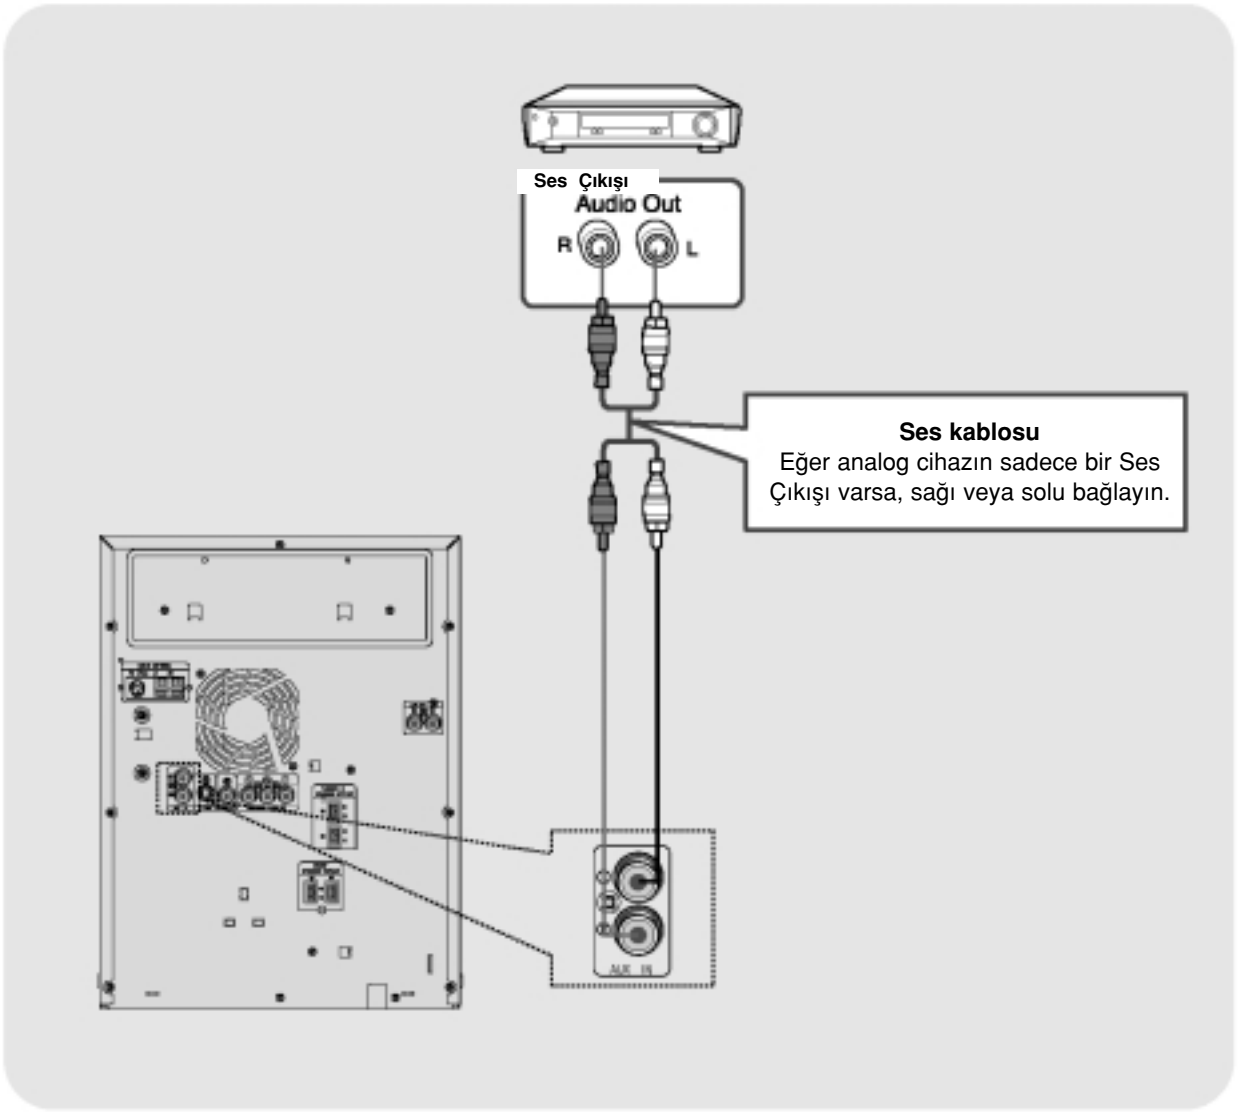

1 DVD oynatıcısındaki Audio In girişini TV üzerindeki Audio Out çıkışına bağlayın.
- Konnektör renklerine uyduğunuzdan emin olun.

2 **AUX** ayarını seçmek için AUX tuşuna basın.
- Göstergede **"AUX"** yazısı görünür.

FM, AM(MW/LW) ve SW antenlerinin bağlanması

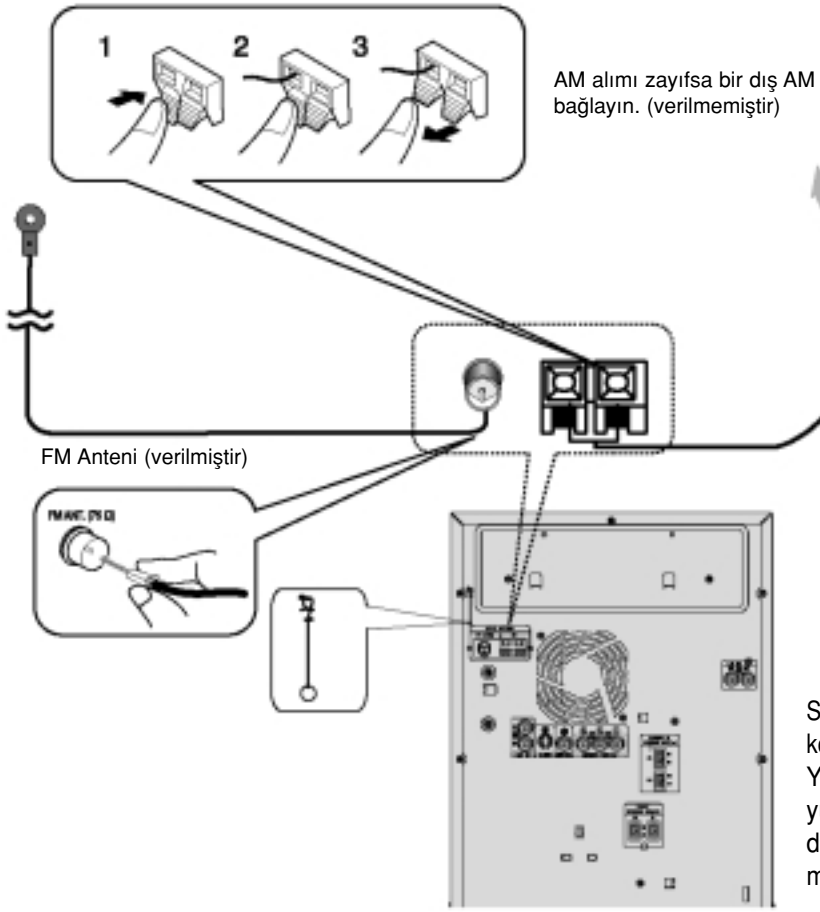
1
2
3
AM alımı zayıfsa bir dış AM anteni bağlayın. (verilmemiştir)
AM halka anteni (verilmiştir)
FM Anteni (verilmiştir)
AM halka antenini takmak için halkadaki tırnakları tabandaki yuvalara yerleştirin.

SW antenini açıp uçlarını yayını en iyi alabileceği konumda bir duvara bağlayın.
Yayın kötü ise (örn.: vericiyle arasında çok büyük bir mesafe, radyo dalgalarını engelleyen duvarlar varsa vb.) bir dış mekan anteni kurmanız gerekebilir.

FM anten bağlantısı

1. **Geçici bir önlem olarak verilen FM antenini, FM 75Ω COAXIAL girişine bağlayın.**
2. **Yayının iyi olduğu bir konum buluncaya kadar anten kablosunu yavaşça hareket ettirin ve ardından duvara veya diğer bir sert yüzeye bağlayın.**

• Yayın kötüyse, dış anteni bağlayın. 75Ω koaksiyel kabloyu (standart tip konektörlü) bağlamadan önce, verilen FM antenini ayırın.

AM (MW/LW) anten bağlantısı

1. **Cihazla birlikte verilen AM halka antenini AM ve terminallerine bağlayın.**
2. **Yayın kötüyse, AM girişine bir dış mekan tek vinil kaplamalı kablo bağlayın. (AM halka antenini bağlı tutun).**

Soğutma Fanı

Soğutma fanı, cihazın içinde biriken ısıyı dağıtarak cihazın normal çalışmasını sağlar. Soğutma fanı, cihaza soğuk hava sağlamak için otomatik olarak çalışır.

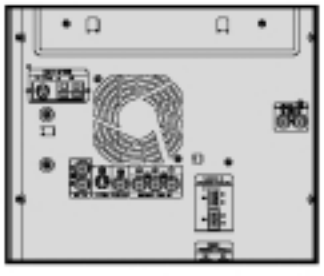

Güvenliğiniz için lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Cihazın havalandırmasının iyi olduğundan emin olun. Aksi takdirde, cihazın içindeki sıcaklık yükselerek zarar görmesine sebep olabilir.
- Soğutma fanını ve havalandırma deliklerini kapatmayın. (Fan veya havalandırma delikleri, bir gazete veya bez benzeri cisimlerle kapatılırsa cihazın içinde ısı birikerek yangına sebep olabilir.)

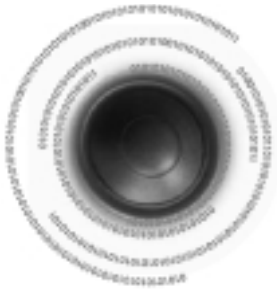

Saat Ayarı

Her adımda gereken işlemleri yapmak için birkaç saniyeniz vardır.
Bu süre geçerse, yeniden baştan başlamanız gerekir.

1 **POWER** tuşuna basarak sistemi açın.

2 **TIMER/CLOCK** tuşuna iki defa basın.

- **SAAT** görülecektir.

3 **ENTER** tuşuna basın. Saat yanıp sönecektir.

- Saati ileri alma: ►
- Saati geri alma: ◄

4 Doğru saat göründüğünde, **ENTER** tuşuna basın. Dakika hanesi yanıp sönecektir.

- Dakikayı artırma: ►
- Dakikayı azaltma: ◄

5 Saat doğru olarak ayarlanınca **ENTER** tuşuna basın.

- Göstergede "**TIMER**" yazısı görünür.
- Şimdi saat ayarlanmıştır.

Not

- Başka bir fonksiyonu kullanırken bile **TIMER/CLOCK** tuşuna bir kez basarak saati görebilirsiniz.

Not • Eğer analog cihazın sadece bir Ses Çıkışı varsa, sağı veya solu bağlayın.

Kalan Süre Kontrolü

REMAIN tuşuna basın.

• Oynatılan/Çalan bir başlık veya bölümün toplam ve kalan süresini kontrol etmek için.

REMAIN tuşuna her basışınızda :

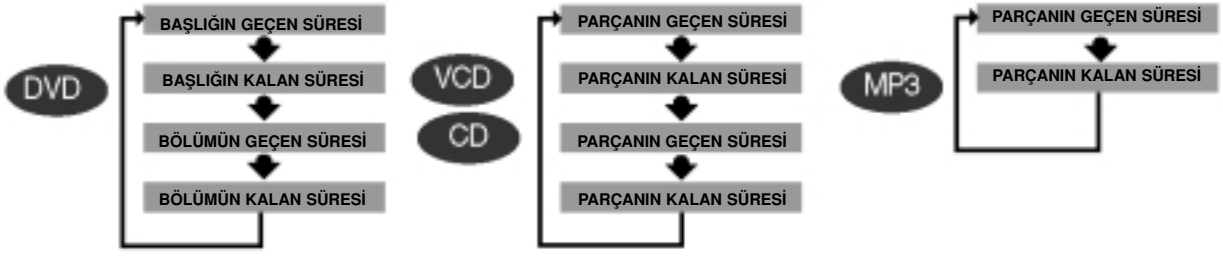

Disk Çalma

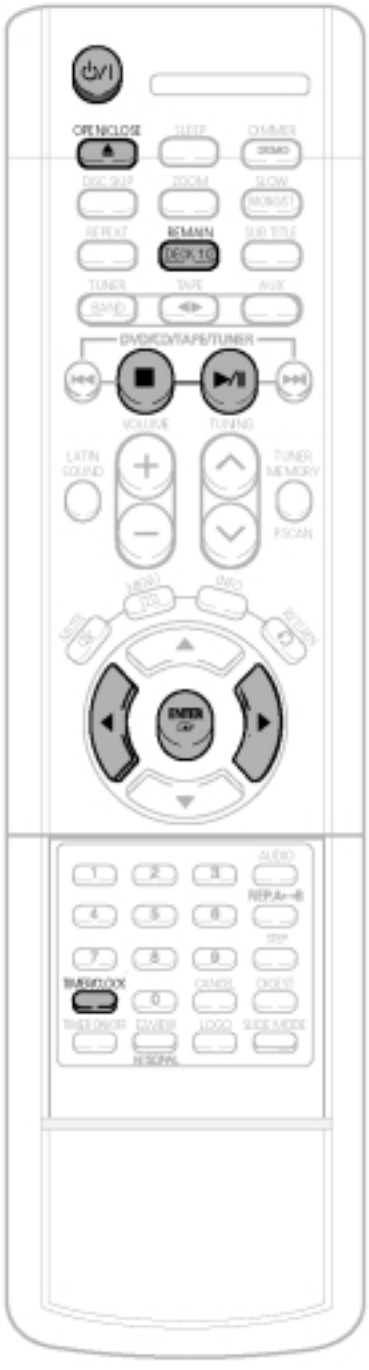

Döner tabla içindeki bir CD'nin seçilmesi

Disc Skip düğmesine basıldığında **CD** fonksiyonu otomatik olarak seçilir. Belli bir disk seçmek için ön panel üzerindeki **DISC (1, 2, 3)** düğmesine veya istenen disk göstergesi çıkıncaya kadar uzaktan kumanda üzerindeki **DISC SKIP** tuşuna basın.
Sonuç: Seçilmiş olan diskten başlayarak bütün diskler sırayla çalınacaktır.

- Eğer radyo veya teyp dinlerken **DISC (1, 2, 3)** fonksiyonunu kullanırsanız sistem otomatik olarak CD moduna geçer.
- Seçilen disk tablası boş ise otomatik olarak bir sonraki disk çalışacaktır.

DVD VCD CD

- Çalma işlemi otomatik olarak başlayacaktır.

MP3 JPEG DivX

- Disk otomatik olarak çalmaya başlayacaktır.
- Eğer TV açıksa, CD üzerindeki MP3 parçalarının bir listesi TV ekranında görünecektir.

DİKKAT

- Diskin içeriğine bağlı olarak ilk ekran farklı görünebilir.
- Kayıt moduna bağlı olarak, bazı MP3-CD'leri çalışmayabilir.
- MP3-CD'sinin içeriği, diskte kayıtlı MP3 parça formatına göre farklılık gösterebilir.

İşlemi geçici olarak durdurmak için, disk çalışırken **PLAY/PAUSE** tuşuna basın.

- İşlemi kalınan noktadan itibaren yeniden başlatmak için **PLAY/PAUSE** (►/❚❚) tuşuna tekrar basın.

İşlemi durdurmak için **STOP** tuşuna basın.

- Bu tuşa bir kez basıldığında ekranda "PRESS PLAY" mesajı görünecek ve durma konumu hafızaya alınacaktır. **PLAY/PAUSE** (►/❚❚) tuşuna veya **ENTER** tuşuna basıldığında, disk durdurulan noktadan itibaren çalışmaya başlar. (Bu fonksiyon sadece DVD'lerde çalışır.)
- Tuşa iki kez basıldığında, "STOP" yazısı görünür ve **PLAY/PAUSE** (►/❚❚) tuşuna basılırsa işlem baştan itibaren başlar.

DivX Oynatma

İleri / Geri Atlama

Oynatma işlemi sırasında, I◀◀, ▶▶I tuşuna basın.

- Diskte 2'den fazla dosya varsa, ▶▶I tuşuna basarak sonraki dosyaya gidebilirsiniz.
- Diskte 2'den fazla dosya varsa, I◀◀ tuşuna basarak önceki dosyaya gidebilirsiniz.

Hızlı Oynatma

I◀◀, ▶▶I tuşuna basın ve basılı tutun.

- Oynatma sırasında tuş her basılı tutulduğunda, oynatma hızı aşağıdaki gibi değişecektir:

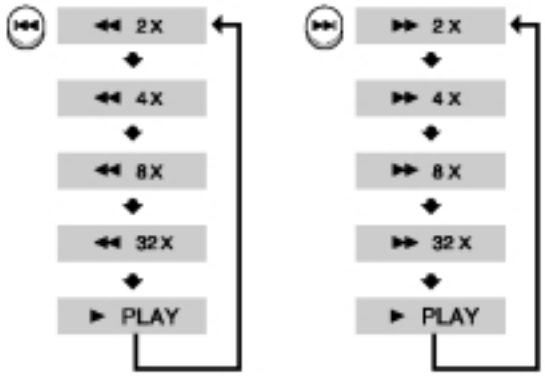

Zoom Fonksiyonu

1 **ZOOM** tuşuna basın.

- Bu tuşa her basıldığında seçiminiz "ZOOM X2" ve "ZOOM OFF" (kapalı) arasında değişir.

2 Büyütmek istediğiniz alana gitmek için İmleç ▲,▼,◀,▶ tuşlarına basın.

NOT

- DIVX dosyası sadece ZOOM X2 modunda büyütülebilir.

5 Dakikalık Atlama Fonksiyonu

Oynatma işlemi sırasında, ◄,► tuşuna basın.

- ► tuşuna basarak 5 dakika sonraki bir görüntüye atlayabilirsiniz.
- ◄ tuşuna basarak 5 dakika önceki bir görüntüye atlayabilirsiniz.

Altyazı Göstergesi

SUBTITLE tuşuna basın.

- Bu tuşa her basıldığında seçiminiz **"SUBTITLE ON"** (altyazı açık) ve **"SUBTITLE** OFF".(altyazı kapalı) arasında değişir.
- Eğer diskte sadece bir altyazı dosyası varsa, bu otomatik olarak oynatılacaktır.
- En fazla 8 altyazı dili desteklenir.

Diskin birden fazla altyazı dosyası varsa

Eğer diskte birden fazla altyazı dosyası varsa, varsayılan altyazı filme uymayabilir ve aşağıdaki işlemleri takip ederek istediğiniz altyazı dilini seçebilirsiniz.

1 Çalışma modunda, ▲,▼,◄,► tuşunu kullanarak TV ekranında istediğiniz altyazı dilini (🖴) seçin ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

2 TV ekranında istediğiniz DivX dosyasını seçtiğinizde, film normal bir şekilde oynatılacaktır.

DivX Özelliği Tablosu

DivX destekli
Avi dosyaları ses ve görüntü verilerini kaydetmek için kullanılırlar; bunlar, ISO 9660 formatında CD'ye kaydedilmelidir.

		ÖZELLİK
GÖRÜNTÜ Uyumluluğu	DivX3.11	En son VERSİYONA kadar
	WMV	WMV V1/V2/V3/V7
SES Uyumluluğu	MP3	CBR : 80kbps~320kbps
	AC3	CBR : 128kbps~448kbps
	WMA	CBR : 56kbps~160kbps

DivX içeren MPEG'ler Video ve Ses olarak ikiye bölünebilir.

- **Görüntü uyumluluğu:** 3.11'den sonraki bütün sürümler (en son 5.1 sürümü dahil) desteklenir. Bununla birlikte, XviD de desteklenir. WMV için, V1, V2, V3 ve V7 formatları mümkündür.
- **Ses uyumluluğu:** 80kbps ile 320kbps arasındaki bit oranlarında kaydedilen MP3'ler, 128kbps ile 448kbps arasındaki AC3'ler ve 56kbps ile 160kbps arasındaki WMA'lar desteklenir.
- **Bunun yanında, altyazılar için bu cihaz Metin formatını (SM) destekleyecektir.**

NOT

- DivX diskini oynatırken, sadece AVI uzantılı dosyaları kullanabilirsiniz.
- Mevcut DivX ses formatları arasından, DTS Sesi desteklenmez.
- WMV V8, WMV dosyaları için desteklenmez.
- Bilgisayarda bir CD-ROM'a bir altyazı dosyasını kopyalarken, bir SMI dosyası olarak kopyaladığınızdan emin olun.

Disk Bilgilerini Görüntüleme

TV ekranında disk ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Uzaktan kumanda üzerindeki **INFO** tuşuna basın.

• Tuşa her basıldığında gösterge aşağıdaki sırayla değişecektir:

DVD

Gösterge kaybolur.

VCD **CD**

Gösterge kaybolur.

MP3 **JPEG** **DivX**

Gösterge kaybolur.

NOT

- Diske bağlı olarak,disk bilgi ekranı farklı görünebilir.
- Diske bağlı olarak, DOLBY DIGITAL, veya PRO LOGIC modunu da seçebilirsiniz.

- **Başlık nedir?**
  Bir DVD-VIDEO diskindeki bir filmdir.
- **Bölüm nedir?**
  DVD diski üzerindeki her film “bölüm” olarak adlandırılan kısımlara ayrılmıştır.
- **TV ekranında simgesi görünür.**
  Tuşlara basıldığında TV ekranında bu sembol görünürse, yapılan işlem kullanılmakta olan diskte mümkün değildir.
- **Parça (Dosya) nedir?**
  VCD, CD veya MP3-CD’sinde kayıtlı görüntü yada bir müzik dosyasının bir bölümü.

Ekran

DVD	DVD göstergesi	MP3	MP3 CD göstergesi		BÖLÜM göstergesi		KONUŞMA DİLİ göstergesi	DOLBY DIGITAL	DOLBY DIGITAL göstergesi
VCD	VCD göstergesi		DivX göstergesi		BÖLÜM göstergesi		ALTYAZI göstergesi		AÇI göstergesi
CD	CD göstergesi		BAŞLIK göstergesi		TEKRARLAMA göstergesi	LR	STEREO (Sol/sağ) göstergesi	DivX	DivX göstergesi

Hızlı/Ağır Çekimde Oynatma

Hızlı Oynatma

DVD VCD CD MP3

⏮,⏭ tuşuna basın ve basılı tutun.

- Oynatma sırasında tuş her basılı tutulduğunda, oynatma hızı aşağıdaki gibi değişecektir:

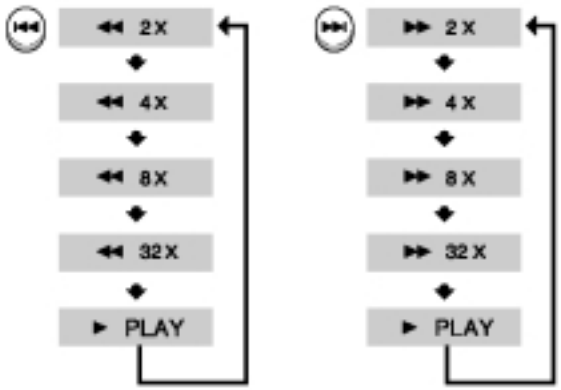

Ağır Çekimde Oynatma

SLOW tuşuna basın.

- Oynatma sırasında bu tuşa her basıldığında, oynatma hızı aşağıdaki gibi değişir:

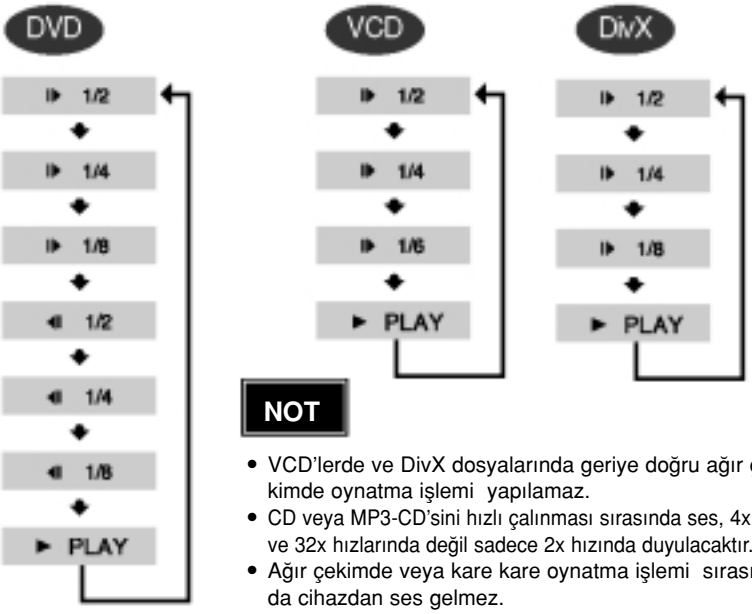

NOT

- VCD'lerde ve DivX dosyalarında geriye doğru ağır çekimde oynatma işlemi yapılamaz.
- CD veya MP3-CD'sini hızlı çalınması sırasında ses, 4x, 8x ve 32x hızlarında değil sadece 2x hızında duyulacaktır.
- Ağır çekimde veya kare kare oynatma işlemi sırasında cihazdan ses gelmez.

Sahnelerin/Şarkıların Atlanması

DVD VCD MP3

⏮, ⏭ tuşuna basın.

- İşlem sırasında bu tuşa her basıldığında, önceki veya sonraki bölüm, parça yada dosya oynatılacak/çalınacaktır.
- Ancak bölümleri art arda atlayamazsınız.

DVD

VCD

- 15 dakika'dan daha uzun bir parçanın bulunduğu bir VCD'yi izlerken, **⏮, ⏭** tuşuna her basıldığında, 5 dakika geri veya ileri atlanılacaktır.

MP3

Kare Kare Oynatma

DVD

STEP tuşuna basın.

- Oynatma sırasında tuşa her basıldığında ileri doğru bir kare atlanır.

Açı Fonksiyonu

Bu fonksiyon, aynı sahneyi farklı açılardan izlemenizi sağlar.

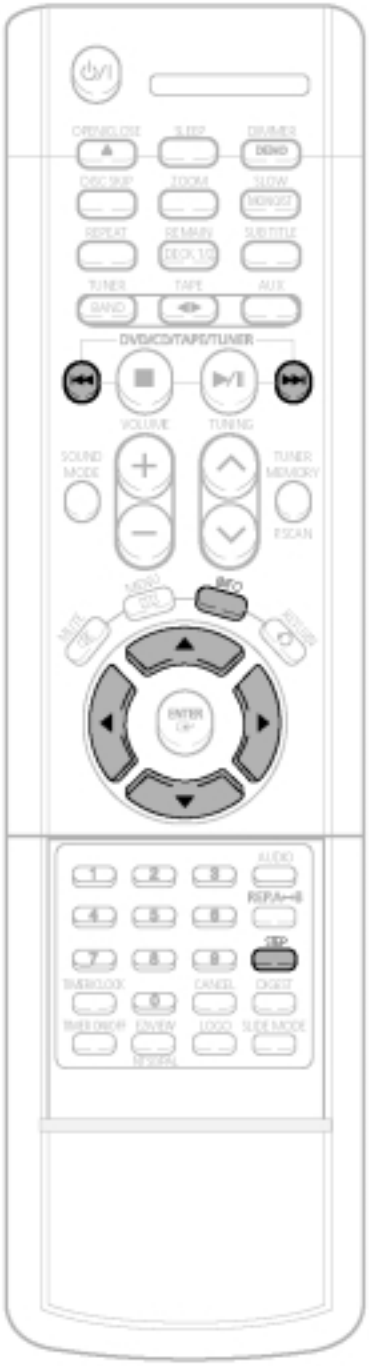

DVD

1 **INFO** tuşuna basın.

2 AÇI ekranına gitmek için İmleç ► tuşuna basın.

3 İstediğiniz açıyı seçmek için İmleç ▲,▼ tuşlarına veya rakamlı tuşlara basın.

• Tuşa her basıldığında açı aşağıdaki gibi değişecektir:

NOT

• Açı fonksiyonu, yalnızca birden fazla açıyla kaydedilmiş olan disklerde kullanılabilir.

Tekrarlama Fonksiyonu

Tekrarlama özelliği, bir bölümü, başlığı, parçayı (şarkıyı) veya MP3 dosyasını sürekli tekrarlamanızı sağlar.

DVD VCD CD MP3 JPEG

REPEAT tuşuna basın.
• İşlem sırasında bu tuşa her basıldığında, diskin hızı aşağıdaki gibi değişir:

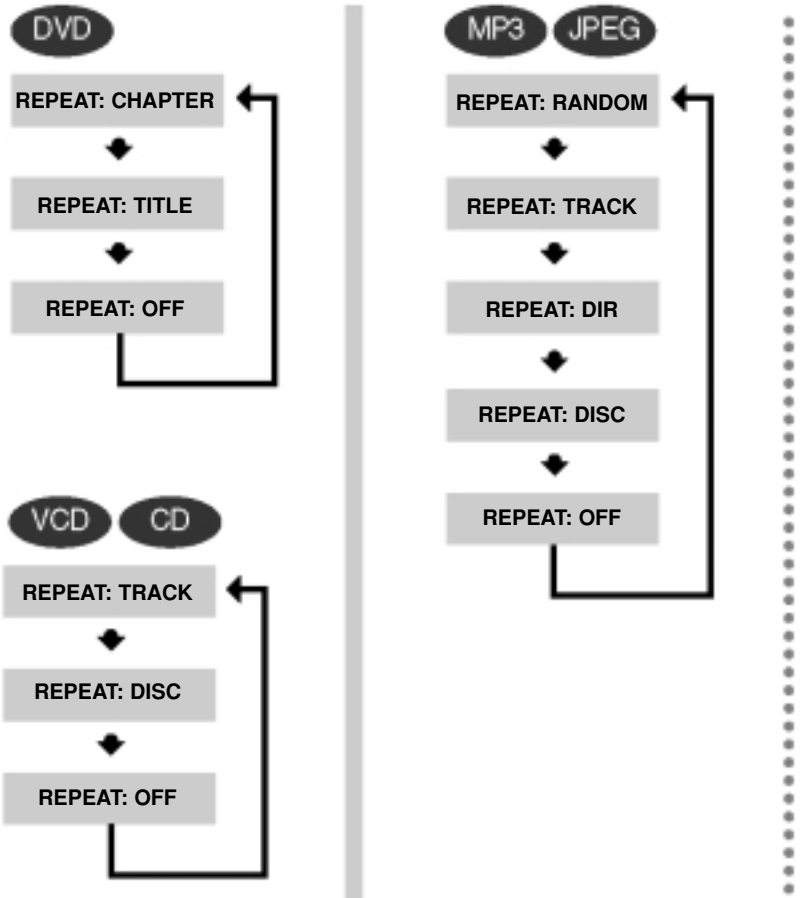

Tekrarlama Fonksiyonu Seçenekleri

CHAPTER
Seçilen bölümü sürekli tekrarlar.

TITLE
Seçilen başlığı sürekli tekrarlar.

RANDOM
Parçaları rastgele sırayla çalar.
(Çalınmış bir parça tekrar çalabilir.)

TRACK
Seçilen parçayı sürekli tekrarlar.

DIR
Seçilen klasördeki bütün parçaları sürekli çalar.

DISC
Bütün diski sürekli tekrarlar.

OFF
Tekrarlama özelliğini iptal eder.

NOT

• PBC fonksiyonu açıkken tekrarlama işlemi, 2.0 VCD disklerinde kullanılamaz.
Tekrarlama fonksiyonunu, PBC özellikli bir VCD'de kullanmak için, ilk önce disk menüsünde PBC opsiyonunu OFF (kapalı) konumuna ayarlamalısınız. (Bkz. sayfa 33.)

DVD VCD CD

Disk Bilgi Ekranında Tekrarlama Modunun Seçilmesi

1 **INFO** tuşuna iki defa basın.

2 **TEKRARLAMA** ekranına gitmek için İmleç ► tuşuna basın.

3 İmleç ▲,▼ tuşlarını kullanarak “A-“ opsiyonunu seçin ve istediğiğiniz bölümün başlangıcında **ENTER** tuşuna basın.

DVD

VCD CD

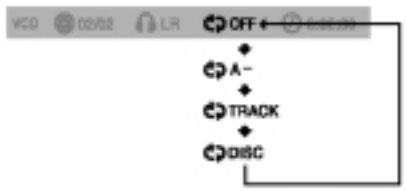

4 İstediğiniz bölümün sonunda **ENTER** tuşuna basın.

NOT

- A-B Tekrarlama fonksiyonu MP3 veya JPEG diskinde çalışmayacaktır.

A↔B Tekrarı

DVD VCD CD

1 Tekrarlamak istediğiniz bölümün başlangıcında **REP A↔B** tuşuna basın.

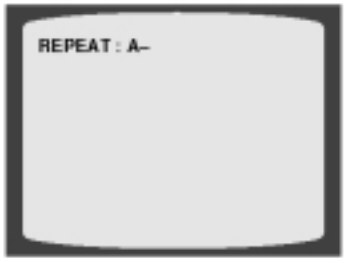

2 Bitiş noktasında **REP A↔B** tuşuna tekrar basın.

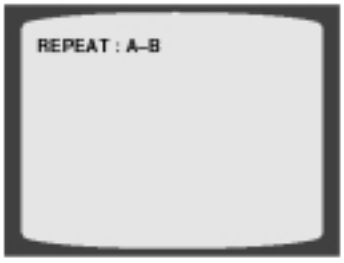

A-B tekrar işlemini iptal etmek için "**REPEAT PLAYBACK**" ayarını seçmek için **REP A-B** tuşuna basın. **OFF**".

NOT

- MP3 ve JPEG disklerinde A-B tekrar fonksiyonu çalışmaz.
- Bilgi ekranından A-B Tekrarlama ayarını seçmek için **REP.A↔B** tuşuna basın.

Zoom Fonksiyonu

Bu fonksiyon, görüntünün belli bir bölümünü büyütmenizi sağlar.

Zoom (Ekran Büyütme) Fonksiyonu

DVD VCD

1 **ZOOM** tuşuna basın.

2 Büyütmek istediğiniz alana gitmek için İmleç ▲,▼,◄, ► tuşlarına basın.

3 **ENTER** tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında zoom seviyesi aşağıdaki gibi değişecektir:

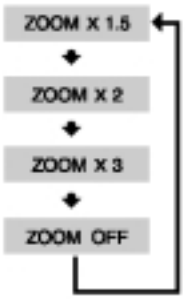

Ekran Oranı

DVD

EZ VIEW tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında zoom fonksiyonu açılıp kapatılacaktır.
- Film, Geniş ekranı fortmatında oynatıldığında, **EZ VIEW** tuşuna basılarak TV ekranının alt ve üst tarafındaki siyah bantlar kaldırılabilir

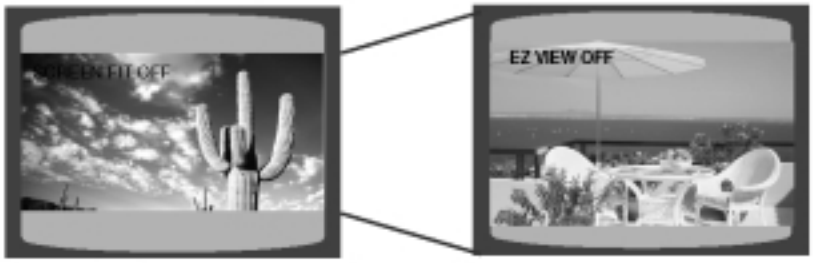

NOT

- Bu fonksiyon, farklı kamera açılarıyla kaydedilmiş olan bir DVD'de çalışmaz.
- Bazı DVD disklerinin dahili yatay-dikey oran ayarlamaları olduğundan siyah bantlar kaybolmayabilir.

Konuşma/Altyazı Dilinin Seçilmesi

Konuşma Dilini Seçme Fonksiyonu DVD

1 **INFO** tuşuna iki defa basın.

2 İstediğiniz konuşma dilini seçmek için İmleç ▲, ▼ tuşlarına veya rakamlı tuşlara basın.

- DVD diskinde bulunan dil sayısına göre, tuşa her basıldığında farklı bir konuşma dili seçilir (İNGİLİZCE, JAPONCA vs).

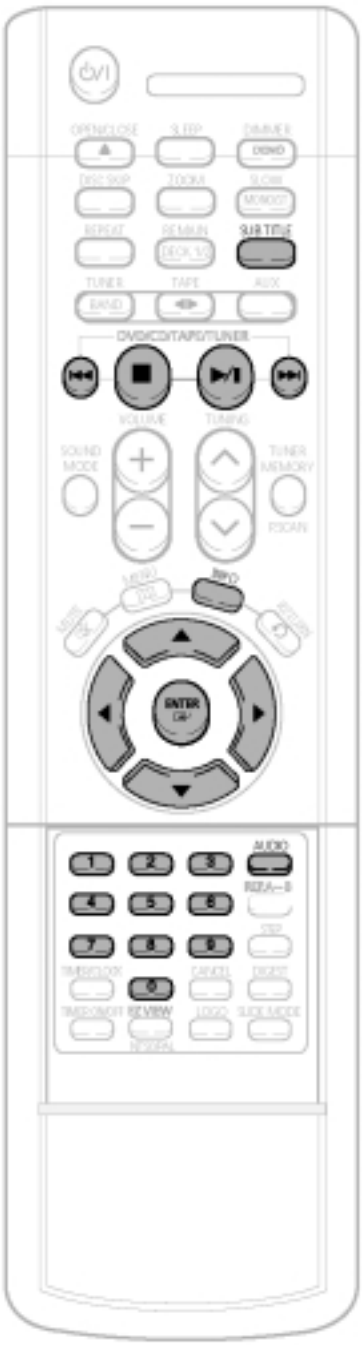

Altyazı Dilini Seçme Fonksiyonu DVD

1 **INFO** tuşuna iki defa basın.

2 **SUBTITLE** ekranına gitmek için Imleç ► tuşuna basın.

3 İstediğiniz altyazı dilini seçmek için İmleç ▼ tuşuna veya numaralı tuşlara basın.

NOT

- Bir altyazı dilini seçmek için uzaktan kumandadaki **SUBTITLE** tuşunu kullanabilirsiniz.
- Diske bağlı olarak Altyazı ve Konuşma dili fonksiyonları çalışmayabilir.

Doğrudan bir sahneye/parçaya gitme

DVD VCD CD

1 **INFO** tuşuna basın.

Bir Başlığa / Parçaya gitme

2 İstediğiniz başlığı/parçayı seçmek için İmleç ▲,-▼ tuşlarına veya numaralı tuşları kullanın ve **ENTER** tuşuna basın.

Bir Bölüme Gitme

3 Bölüm ekranına gitmek için İmleç ◄,► tuşlarına basın.

Bir Bölüme Gitme

4 İstediğiniz bölümü seçmek için Imleç ▲,▼ tuşlarını veya numaralı tuşları kullanın ve **ENTER** tuşuna basın.

Belli Bir Zamana Gitme

5 Zaman ekranına gitmek için İmleç ◄,► tuşlarına basın.

Belli Bir Zamana Gitme

6 Numaralı tuşları kullanarak istediğiniz zamanı seçin ve **ENTER** tuşuna basın.

MP3 JPEG

Rakamlı tuşlara basın.

- Seçilen dosya çalmaya/oynatılmaya başlayacaktır.
- Bir MP3 veya JPEG diski, disk bilgi ekranından taşınamaz.
- Bir MP3 veya JPEG diskini çalarken/oynatırken, bir klasörü taşımak için ▲,▼ tuşlarını kullanamazsınız. Klasörü taşımak için önce ■ (Durdurma) ve ardından da ▲,▼ tuşuna basın.

NOT

- İstediğiniz başlığa, bölüme veya parçaya doğrudan gitmek için uzaktan kumandadaki ⏮ ⏭ tuşunu kullanabilirsiniz.
- Diske bağlı olarak, istediğiniz başlığa veya zamana geçemeyebilirsiniz.

JPEG Dosya Gösterimi JPEG

Dijital kamera veya kayıt cihazı ile çekilen görüntüler yada PC'deki JPEG dosyaları CD'ye kaydedilebilir ve bu DVD oynatıcıda oynatılabilir.

Slayt Gösterim Modu

1 JPEG diskini tablaya yerleştirin.

2 **OPEN/CLOSE** tuşuna basın.

3 **SLIDE MODE** tuşuna basın.

- Oynatma işlemi otomatik olarak başlayacaktır.
- Tuşa her basıldığında görüntü aşağıdaki gibi geçiş yapacaktır:

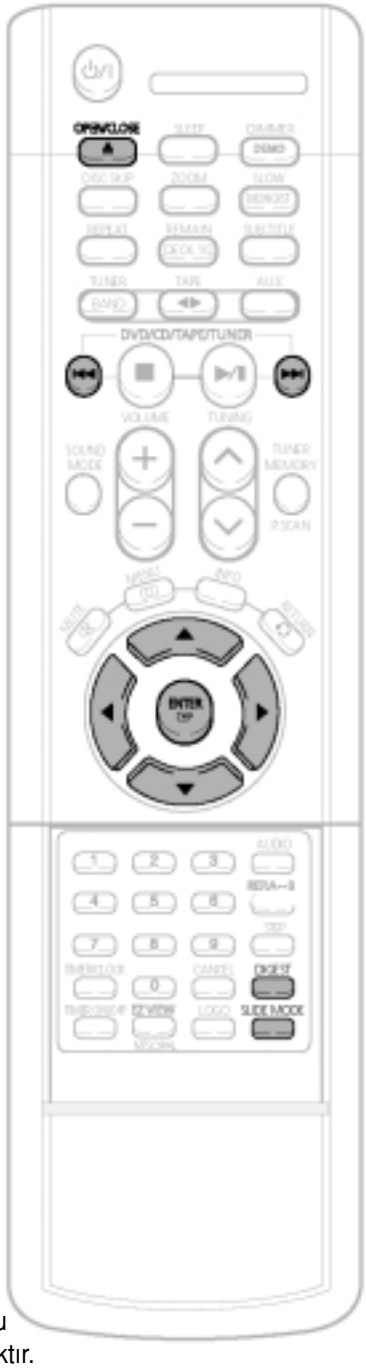

SLIDE SHOW MODE: 1	Üstten alta doğru
SLIDE SHOW MODE: 2	Alttan üste doğru
SLIDE SHOW MODE: 10	Ortada dikdörtgen biçiminde
SLIDE SHOW MODE: 11	Dikey perde şekli
SLIDE SHOW MODE: RANDOM	Her yeni bir görüntü göründüğünde, slayt modu (1~11) rastgele ve otomatik olarak uygulanacaktır.
SLIDE SHOW MODE: NONE	Slayt modunu iptal eder.

Sonraki slayta atlamak için ⏮ ⏭ tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında slayt ileri veya geri hareket eder.

Digest Fonksiyonu

TV ekranında 9 JPEG görüntüsünü izleyebilirsiniz.

1 Oynatma sırasında **DIGEST** tuşuna basın.

- JPEG dosyaları 9 pencerede görünecektir.

2 "İstediğiniz görüntüyü seçmek için imleç (▲, ▼, ◄, ►) tuşlarını kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- Seçilen görüntü, sonraki görüntüye geçmeden önce 5 saniye kadar oynatılır.

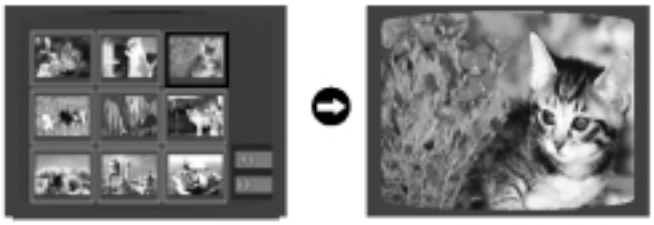

Sonraki veya önceki görüntüyü 9 pencerede görmek için |◄◄ ►►| tuşuna basın.

Döndürme/Ters Çevirme Fonksiyonu

Oynatma işlemi sırasında (▲, ▼, ◄, ►) tuşlarına basın.

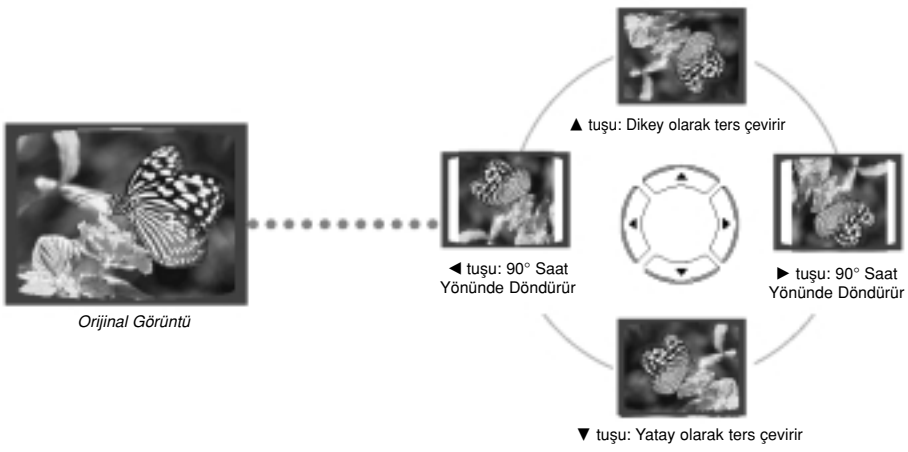
▲ tuşu: Dikey olarak ters çevirir
◄ tuşu: 90° Saat Yönünde Döndürür
► tuşu: 90° Saat Yönünde Döndürür
▼ tuşu: Yatay olarak ters çevirir

Orijinal Görüntü

Disk Menüsünün Kullanılması

Konuşma dili, altyazı dili ve profil vs menülerini kullanabilirsiniz.
DVD menü içerikleri diskten diske farklılık gösterebilir.

DVD

1 **MENU** tuşuna basın.

- Bir VCD'yi (versiyon 2.) kullanırken bu, PBC AÇIK ile KAPALI arasında değişir.

2 "DİSK MENÜSÜNE" gitmek için imleç ▲,▼ tuşlarını kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- Disk tarafından desteklenmeyen disk menüsünü seçtiğinizde, ekranda "This menu is not supported" mesajı görünecektir.

3 İstediğiniz maddeyi seçmek için İmleç ▲,▼,◄,► tuşlarını kullanın.

4 **ENTER** tuşuna basın.

NOT

PBC (Oynatma Kontrolü) Fonksiyonu

VCD 2.0 versiyon bir diski kullanırken MENU tuşuna basın.
Tuşa her basıldığında göstergede sıra ile "**PBC ON**" ve "**PBC OFF**" görünecektir.

- **PBC ON:** Bu VCD diski 2,0 versiyondur. Disk, menü ekranına bağlı olarak oynatılır. Bazı fonksiyonlar iptal edilebilir. Bazı fonksiyonlar iptal edilmişse, bunları aktif hale getirmek için "PBC OFF" konumunu seçin.
- **PBC OFF:** Bu VCD diski 1,1 versiyondur. Bu disk, bir Müzik CD'si ile aynı biçimde oynatılır.

Başlık Menüsünün Kullanımı

Birden çok başlık içeren DVD'lerde, her bir filmin başlığını izleyebilirsiniz.
Diske bağlı olarak bu fonksiyon hiç çalışmayabilir veya farklı çalışabilir.

DVD

1 **MENU** tuşuna basın.

2 "Başlık Menüsüne" gitmek için İmleç ▲,▼ tuşuna basın.

3 **ENTER** tuşuna basın.

• Başlık menüsü görünecektir.

Ayarlama ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Dili Ayarlama

Fabrikada Ekran Dili İngilizce olarak ayarlanmıştır.

1 **MENU** tuşuna basın.

2 “Ayarlama” menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

NOT

- Diğer bir lisanı seçmek için, OTHER opsiyonunu seçi ve ülkenizin dil kodunu girin. (Ülkelerin lisan kodları için sayfa 34’e bakın) KONUŞMA, ALTYAZI ve DİSK MENÜ dili seçilebilir.

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayarlama ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

3 **ENTER** tuşuna basın.

4 İstediğiniz maddeyi seçmek için imleç ▲, ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

5 İstediğiniz dili seçmek için imleç ▲,▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- Ayarlama işlemi bittikten sonra, İngilizce seçildiyse, Ekran menüleri İngilizce olarak görünecektir.

Ekran Üstü Menü Dilini Seçme

Konuşma Dilini Seçme (diskte kayıtlı)

Altyazı Dilini Seçme (diskte kayıtlı)

Menü Dilini Seçme (diskte kayıtlı)

∗ Eğer seçmiş olduğunuz dil disk üzerinde bulunmumyorsa, istediğiniz dile ayarladığınız halde menü dili değişmeyecektir.

TV Ekran Tipini ayarlama

1 **MENU** tuşuna basın.

2 “Ayarlama” menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

3 “TV DISPLAY” menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

4 İstediğiniz maddeyi seçmek için imleç ▲,▼ tuşunu kullanın ve ardından ENTER tuşuna basın.

- Ayarlama işlemi tamamlandığında, önceki ekrana dönülecektir.

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayarlama ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

TV Ekran Oranının Ayarlanması (Ekran Boyutu)

Sıradan bir TV'nin yatay-dikey ekran boyutu 4:3iken, geniş ekranlı ve yüksek çönüzlüğe sahip bir TV'nin ekran oranı 16:9'dur. Bu orana, ekran boyutu denir. DVD'leri farklı ekran boyutlarında oynatırken, ekran oranını TV'nize veya Monitörünüze uygun şekilde ayarlamalısınız.

∗ Standart bir TV için, tercihinize göre "4:3LB" veya "4:3PS" opsiyonunu seçin.
Geniş ekranlı bir TV kullanıyorsanız "16:9" opsiyonunu seçin.

WIDE

: Geniş ekranlı televizyon üzerinde 16:9 formatındaki bir görüntüyü tam ekranda izlemek için bu konumu seçin.
• Görüntüyü geniş ekranda izleyebilirsiniz.

4:3LB
(4:3 Letterbox)

: Sıradan bir TV üzerinde 16:9 formatındaki bir görüntüyü letter box modunda izlemek için bu konumu seçin.
• Ekranın alt ve üst kısımlarında siyah bantlar görünecektir.

4:3PS
(4:3 Pan&Scan)

: Sıradan bir TV üzerinde 16:9 formatındaki bir görüntüyü pan & scan modunda izlemek için bu konumu seçin.
• Sadece ekranın orta kısmını izleyebilirsiniz (16:9 formatlı görüntünün yanları kesilmiş olarak).

NOT

• Eğer DVD 4:3 oranlı ise, geniş ekranda izleyemezsiniz.
• DVD diskleri çeşitli görüntü formatlarında kaydedildiklerinden, yazılıma, TV'nin tipine ve TV ekran oranı ayarlamasına göre farklı görünebilirler.

Ebeveyn Kontrolünü Ayarlama (Oran Seviyesi)

Çocukların izlemesini istemediğiniz cinsel veya şiddet olayları içeren DVD'lerin oynatılmasını sınırlamak için bu fonksiyonu kullanın.

1 **MENU** tuşuna basın.

2 "Ayarlama" menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

3 "PARENTAL'" menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

4 "İstediğiniz seviyeyi seçmek için imleç ▲,▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- Seviye 6'yı seçtiğinizde, 7 veya daha yüksek seviyeli DVD'leri izleyemezsiniz.
- Seviye ne kadar yüksek olursa, cinsellik veya şiddet olayları içeren materyal o kadar sınırlandırılacaktır.

5 Şifreyi girin ve **ENTER** tuşuna basın.

- Varsayılan olarak şifre "7890" olarak ayarlanmıştır.
- Ayarlama işlemi tamamlandığında, önceki ekrana dönülecektir.

Not

- Bu fonksiyon, sadece DVD diski oran seviyesi bilgilerini içeriyorsa çalışır.

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayarlama ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Şifre Ayarı

Ebevyen (oran seviyesi) kontrolü için şifre ayarlayabilirsiniz.

1 **MENU** tuşuna basın.

2 “Ayarlama” menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

3 “PASSWORD’” menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

4 **ENTER** tuşuna basın.

5 Şifreyi girin ve **ENTER** tuşuna basın.

- Eski şifreyi ve yeni şifreyi girin ve ardından yeni şifreyi onaylayın.
- Ayarlama tamamlanmıştır.

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Şifreyi girerken yanlışlık yaptığınızda **CANCEL** tuşuna basın.

Ayarlama ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Arka Zemin Görüntüsünün Ayarlanması

JPEG DVD

DVD veya JPEG CD'sini izlerken, bir görüntüyü arka zemin görüntüsü olarak ayarlayabilirsiniz.

Arka Zemin Görüntüsünün Ayarlanması

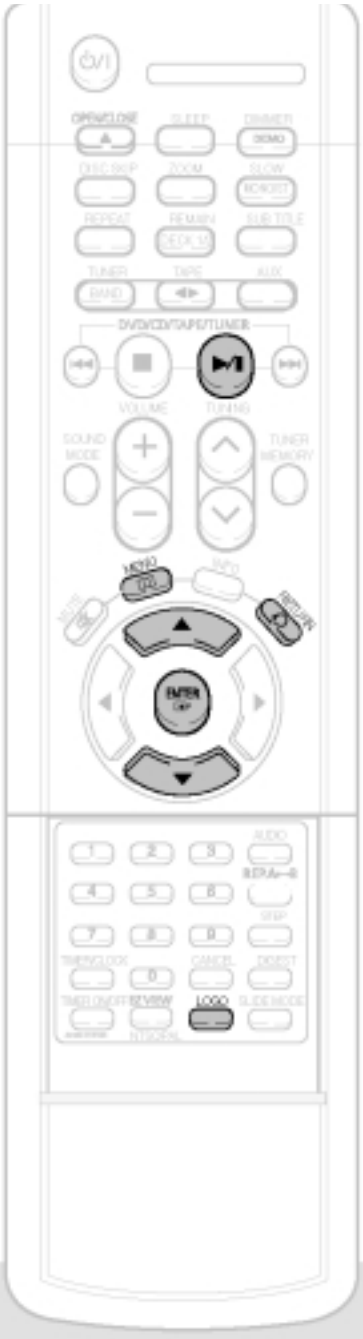

1 Oynatma işlemi sırasında, istediğiniz görüntü görününce **PLAY** / **PAUSE tuşuna basın.**

2 **LOGO** tuşuna basın.

- TV ekranında "COPY LOGO DATA" görünecektir.

Not

- Seçilen arka zemin görüntüsü belirecektir.
- Yaklaşık 3 arka zemin görüntüsünü ayarlamak için 1 ve 2. adımları tekrarlayın.
- Cihaz kapanacak ve yeniden açılacak ve otomatik olarak gösterge moduna dönülecektir.

Samnsung Logosunu arka zemin görüntüsü olarak ayarlamak için bu opsiyonu seçin.

İstediğiniz görüntüyü arka zemin görüntüsü olarak ayarlamak için bu opsiyonu seçin.

Arka Zemin görüntüsünü değiştirmek için:

1 **MENU** tuşuna basın.

2 “Ayarlama” menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

3 “LOGO”” menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

4 İstediğiniz “KULLANICIYI” seçmek için ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

5 Ayarlama ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayarlama ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

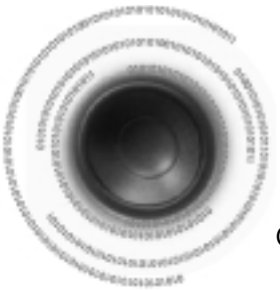

DRC (Dinamik Alan Sıkıştırması) Ayarı

Gece, filmleri düşük sesle izlerken Dolby Digital sesi almak için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

1 Stop modunda **MENU** tuşuna basın.

2 “DRC’” menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

3 “DRC” seçildiğinde, **ENTER** tuşuna basın.

4 ‘DRC’ ayarlamasını yapmak için imleç ▲,▼ tuşuna basın.

- İmleç ▲ tuşuna ne kadar çok basarsanız, efekt o kadar büyük olacak ve İmleç ▼ tuşuna ne kadar çok basarsanız, efekt o kadar küçük olacaktır.

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayarlama ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

AV SYNC Ayarlaması

Dijital TV ile bağlantı yaptığınızda, görüntü sesten daha yavaş olabilir.
Bu durumda, sesi görüntüye uygun şekilde ayarlamak için gecikme süresi ayarını yapın.

1 **MENU** tuşuna basın.

- Ayarlama menüsü görünür.

2 “Audio’” menüsüne gitmek için imleç ▲, ▼ tuşlarını kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- 'Audio' menüsü görünür.

3 “AV-SYNC” menüsüne gitmek için imleç ▲, ▼ tuşlarını kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- AV-SYNC ekranı görünür.

4 AV-SYNC ayarının Gecikme Süresini seçmek için imleç ▲, ▼ tuşlarını kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- Gecikme süresini 0 ms ile 300 ms arasında ayarlayabilirsiniz. Ayarlamayı en iyi şekilde yapın.

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayarlama ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Radyonun Dinlenmesi

Otomatik arama veya elle (manuel) arama fonksiyonlarını kullanarak seçilen bandı ((FM, MW, (LW),(SW1,2) yayın istasyonları) dinleyebilirsiniz.

Uzaktan kumanda ünitesi

1 **TUNER/BAND** tuşuna basın.

• **TUNER (BAND)** tuşuna her basışınızda band "FM → MW → (LW) → (SW1, 2) arasında ileri ve geriye doğru değişir.

2 İstediğiniz istasyonu ayarlayın.

Otomatik Arama 1 tuşuna veya ⏮ ⏭ tuşuna basarak istediğiniz kanalı seçin.

Otomatik Arama 2 Bandı otomatik olarak aramak için tuşunu basılı tutun.

Manuel (elle) Arama Frekansı artırmak veya azaltmak için tuşuna basın.

Ana Cihaz

1 İstediğiniz bandı (FM, MW, (LW), SW1, 2) seçmek için **Function** tuşuna basın.

2 Yayın istasyonunu seçin.

Otomatik Arama 1 PRESET opsiyonunu seçmek için **STOP** (■) tuşuna, ardından da kayıtlı istasyonu seçmek için ⏮ ⏭ tuşuna basın veya Multi-Jog Düğmesini çevirin.

Otomatik Arama 2 "AUTO" opsiyonunu seçmek için **STOP** (■) tuşuna, ardından da bandı otomatik olarak aramak için ⏮ ⏭ tuşuna basın veya Multi-Jog Düğmesini çeviri

Manuel (elle) Arama "MANUAL" opsiyonunu seçmek için **STOP (■)** tuşuna ve ardından da daha düsük veya yüksek bir frekansı ayarlamak için ⏮ ⏭ tuşuna basın ya da Multi-Jog Düğmesini çevirin.

Mono/Stereo konumunda dinlemek için **MO/ST** tuşuna basın.

(Bu, sadece bir FM istasyonunu dinlerken çalışır.)

- Tuşa her basıldığında ses STEREO ile MONO arasında değişir.
- Yayın koşulları kötü olan bir alanda, net ve parazitsiz bir yayın için MONO opsiyonunu seçin.

Kanalların Hafızaya Alınması

En fazla şu sayılarda kanal kaydedebilirsiniz:

- 5 FM kanalı, 15 AM kanalı — OPSİYON
- 15 FM kanalı, 8 AM(MW) kanalı, 7 LW kanalı — OPSİYON
- 15 FM kanalı, 5 MW kanalı, 5 SW1 kanalı, 5 SW2 kanalı — OPSİYON

- FM .....Frekans Modülasyonu
- AM (MW) .....Orta Dalga
- LW .....Uzun Dalga

Örnek: FM 89.1 kanalın hafızaya alınması

1 "FM" bandını seçmek için **TUNER (BAND)** tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında band, “FM-MW-(LW)-(SW1,2)" arasında değişir.

2 "89.10"u seçmek için TUNING tuşuna basın.

- Bir kanalı otomatik veya elle ayarlamak için sayfa 41’deki 2. adıma bakın.

3 **TUNER MEMORY** tuşuna basın.

- Göstergede "PROG" yanıp sönmeye başlar.

4 Hafıza numarası seçmek için ⏮ ⏭ tuşuna basın.

- 1 – 15 arasından seçim yapabilirsiniz.

5 **TUNER MEMORY** tuşuna basın.

- **"PROG"** simgesi göstergeden kaybolmadan önce **TUNER MEMORY** tuşuna basın.
- **"PROG"** simgesi göstergeden kaybolur ve istasyon hafızaya alınır.

6 Başka bir kanalı hafızaya almak için 2 – 5 arasındaki adımları tekrarlayın.

Hafızadaki bir kanalı seçmek için, uzaktan kumandadaki TUNING tuşuna basın.

Bir kasetin dinlenmesi

Kasetlerinize her zaman özen gösterin; gerekiyorsa sayfa 58'deki "Kaset kullanırken alınacak önlemler" kısmına bakın.

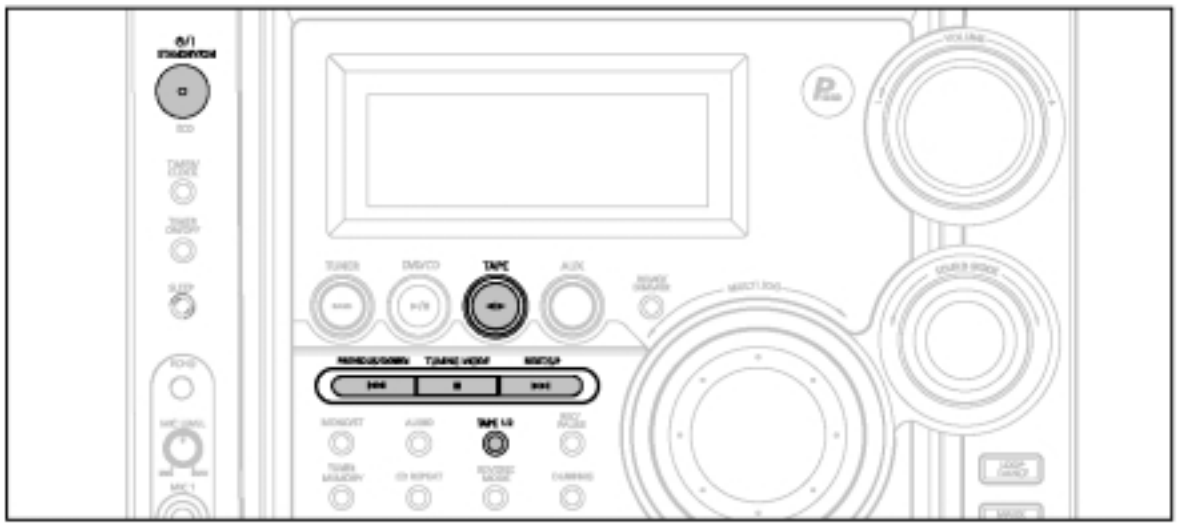

1 **STANDBY/ON** tuşuna basarak sistemi açın.

2 Teyp fonksiyonunu seçmek için cihaz üzerindeki **TAPE** düğmesine basın.

3 Kaset kapağını açmak için **PUSH EJECT (▲)** düğmesine basın ve bir kaset yerleştirin.

- Kayıt yapılacak/çalacak taraf kaset yuvasına bakacak şekilde bir kaset takın ve kaset kapağını kapatın.

4 ◄► tuşuna basın. Kaset çalmaya başlar.

- A yüzü: (◄►) tuşuna bir kez basın.
- B yüzü: (◄►) tuşuna iki defa basın. (sadece Tape 2 için) Çalınacak kaseti seçmek için Tape 1/2 tuşuna basın.

5 Gerekirse, ⏮, ⏭ tuşuna basın.

- Kaseti geriye sarmak için ⏮/ DOWN tuşuna basın.
- Kaseti ileri almak için UP/⏭ tuşuna basın.

6 İşlem bittiğinde, **STOP** tuşuna basın.

Kaset Çalma Modunun Seçilmesi

Mini komponent sisteminiz, bir kasetin iki yüzünü de otomatik olarak dinlemenizi sağlayan üç kaset dinleme moduna sahiptir. (Sadece Tape 2 için)

İstediğiniz simge çıkana kadar **REVERSE MODE** düğmesine basın.

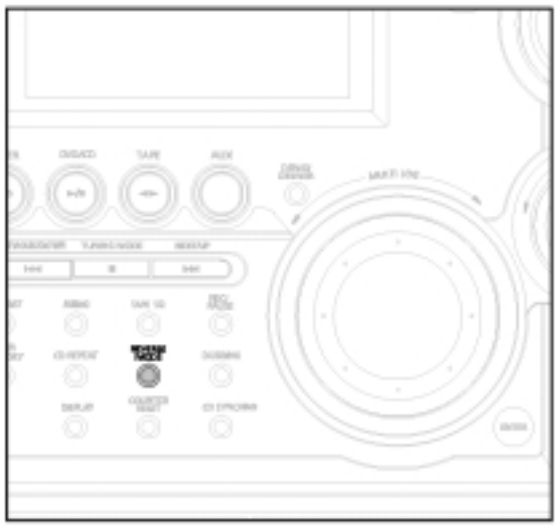

- : Seçilen kasetin bir yüzünü çalar ve durur.
- : Kasetin bir yüzünü çalar.
  Kasetin diğer yüzünü çalar ve durur.
- : Stop düğmesine basıncaya kadar, kasetin iki yüzünü de sürekli çalar.

Kaset Sayacı

Bir kaset çalarken, her şarkının başladığı yeri not almanızı ve sonra dinlemek istediğiniz parçayı başından itibaren çalmanızı sağlayan bir sayaç görünecektir.

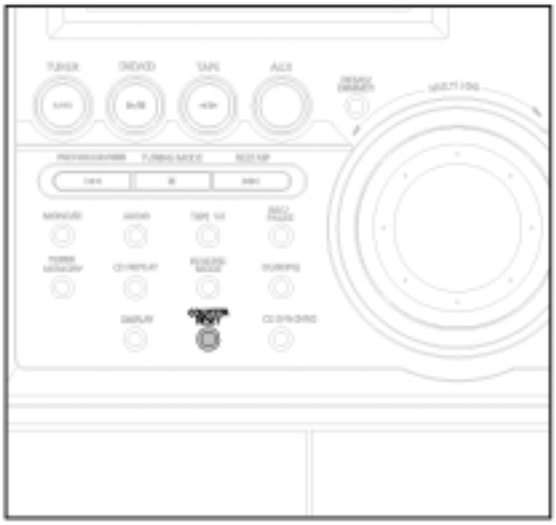

- Her şarkının başlangıcında sayacın değerini not etmek istediğiniz bir kasete kayıt yapmaya başlamadan önce **COUNTER RESET** düğmesine basarak sayacı sıfırlayın.
- Her kaset bölmesinin ayrı bir sayacı vardır.

Kaset kopyalama (Dublaj)

1. bölmedeki bir kasetten 2. bölmedeki kasete kopyalama yapabilirsiniz.

- Kaset fonksiyon modu seçildiğinde, normal hızda kopyalama yapılır.
- Ses düzeyini ayarlamanıza gerek yoktur, çünkü kayıt üzerinde bir etkisi olmayacaktır.
- Kopyalanacak kaseti 2. bölmeye yerleştirmeyin, aksi halde kayıt işlemine başladığınızda silinecektir.

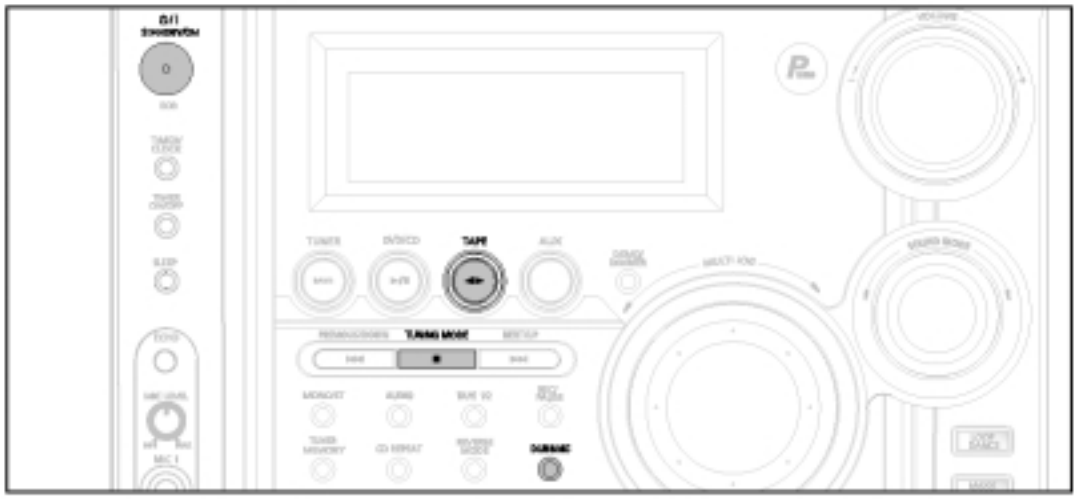

1 **STANDBY/ON** düğmesine basarak sistemi açın.

2 **2.kaset** bölmesine boş bir kaset yerleştirin.

3 Kopyalanacak **kaseti 1.** bölmeye yerleştirin.

4 Kaseti kopyalamak için **DUBBING** düğmesine basın.

İlgili göstergeler çıkacak ve 1. bölmedeki kaset 2. bölmedeki kasete kopyalanacaktır.

5 **STOP** düğmesine basın

Kompakt diskten kayıt yapılması

Bir kompakt diskten bir kasete iki farklı şekilde kayıt yapabilirsiniz:

Eş zamanlı kayıt

Bu özellik, kayıt işlemi ve seçtiğiniz disk veya şarkının eş zamanlı başlamasını sağlar.
Sadece Müzik CD'sinde.

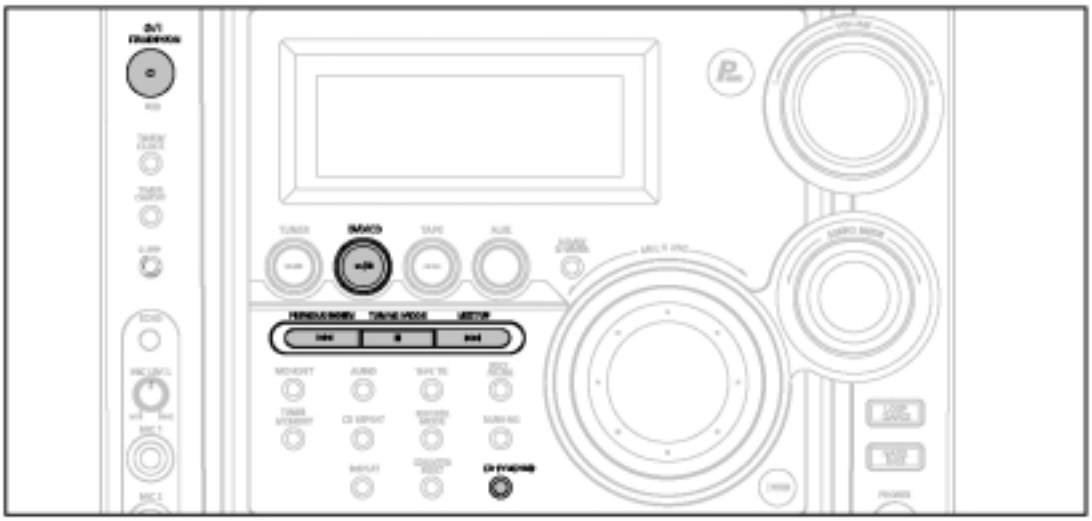

1 **STANDBY/ON** düğmesine basarak sistemi açın.

2 Kaset bölmesine boş bir kaset yerleştirin.

- Kaset kapağını açmak için **PUSH/EJECT (▲)** düğmesine basın ve bir kaset yerleştirin ve kapağı kapatın.
- Güvenlik tırnakları olan kaseti yerleştirin.

3 Bir kompakt disk yerleştirin.

- CD kapağını açmak için **OPEN/CLOSE (▲)** düğmesine basın.
- CD'yi takın ve CD kapağını açmak için **OPEN/CLOSE (▲)** düğmesine basın.

4 **DVD/CD (▶/II)** düğmesine basın.

- İstediğiniz şarkıya geçmek için (I◀◀, ▶▶I) CD seçme düğmelerini kullanın.

5 **REC/PAUSE** düğmesini basılı tutun.

- CD durduğunda, kayıt işlemini ilk parçanın başından itibaren başlatmak için düğmeye basın.
- Kaydı çalan müzik parçasının başından başlatmak için, CD çalarken **CD SYNCHRO** düğmesini basılı tutun.

6 Kayıt işlemini durdurmak için ■ düğmesine basın.

Not

- **CD/SYNCHRO** tuşunu sadece CD Çalma Modunda kullanabilirsiniz.

Doğrudan kayıt

Doğrudan kayıt modu, kompakt diskin üzerindeki herhangi bir şarkıdan başlayarak kayıt yapılmasını sağlar.

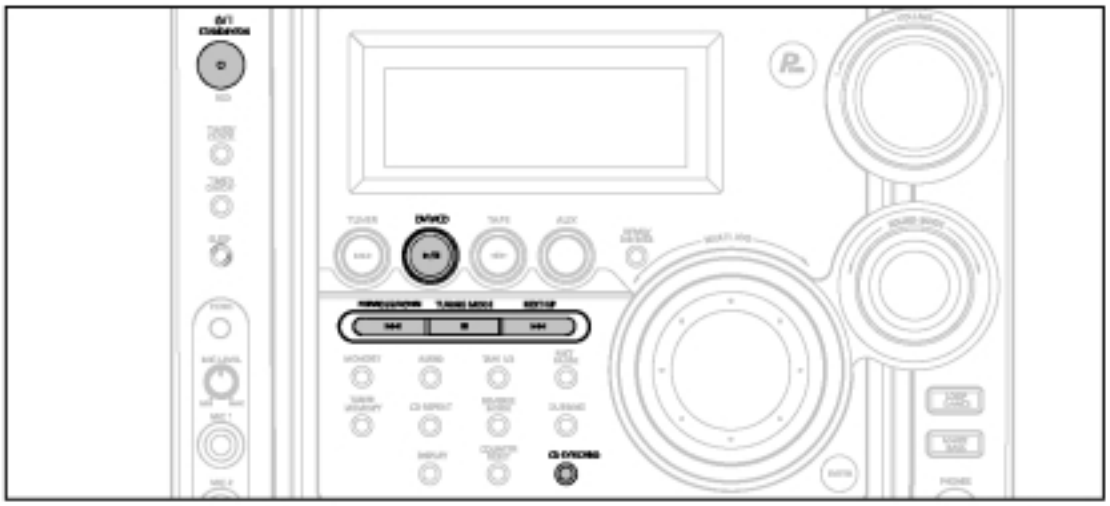

1 **STANDBY/ON** düğmesine basarak sistemi açın.

2 Kaset bölmesine boş bir kaset yerleştirin.

- Kaset kapağını açmak için **PUSH/EJECT (▲)** düğmesine basın ve bir kaset yerleştirin ve kapağı kapatın.
- Güvenlik tırnakları olan kaseti yerleştirin.

3 Bir kompakt disk yerleştirin.

- CD kapağını açmak için **OPEN/CLOSE (▲)** düğmesine basın.
- CD'yi takın ve CD kapağını açmak için **OPEN/CLOSE (▲)** düğmesine basın.

4 **DVD/CD (►/II)** düğmesine basın.

- İstediğiniz şarkıya geçmek için (I◄◄, ►►I) CD seçme düğmelerini kullanın.

5 **REC/PAUSE** düğmesine basın.

- Kayıt işlemi başlayacaktır.
- Kayıt işlemini durdurmak için ■ düğmesine basın.

Not

- Kaydın yapılacağı kasetin koruma tırnakları olmalıdır.

Bir Radyo Programının Kaydedilmesi

Radyodan istediğiniz programı kaydedebilirsiniz.
Ses düzeyini ayarlamanıza gerek yoktur, çünkü kayıt üzerinde bir etkisi olmayacaktır.

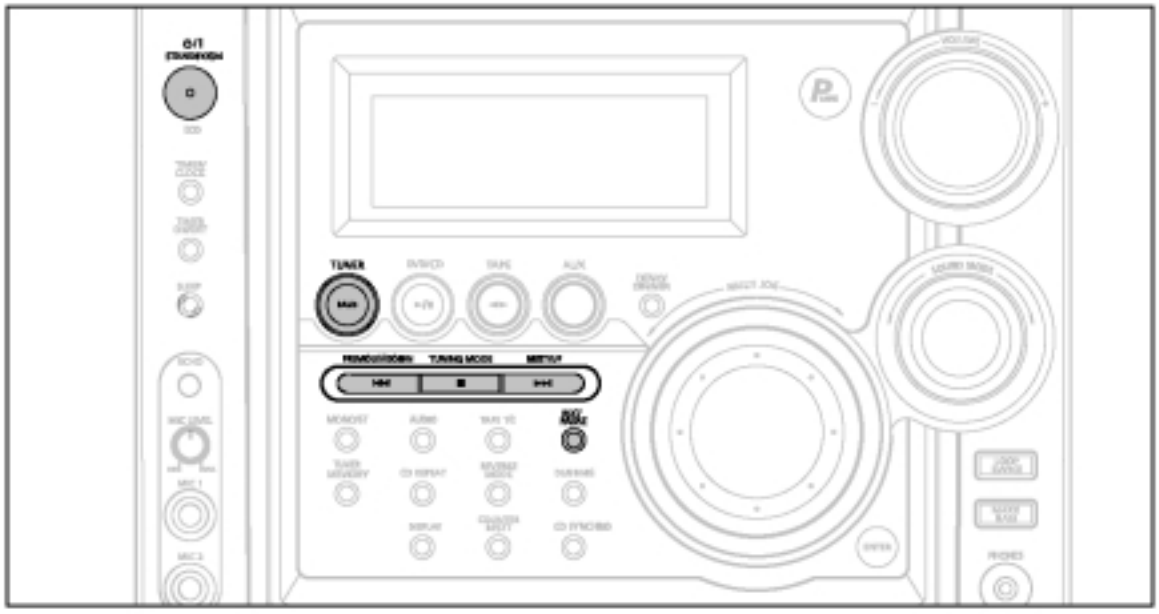

1 **STANDBY/ON** düğmesine basarak sistemi açın.

2 Kaset 2 bölmesine boş bir kaset yerleştirin.

3 Radyoyu seçmek için **TUNER/BAND** düğmesine basın.

4 **⏮/DOWN** veya **UP/⏭** düğmesine basarak kayıt yapmak istediğiniz kanalı seçin.

5 **●/❚❚ (REC/PAUSE)** düğmesini basılı tutun.

- Göstergede “REC” yazısı kırmızı renkli olarak görünür ve kayıt işlemi başlar.

6 Kayıt işlemini durdurmak için ■ düğmesine basın.

Zamanlayıcı fonksiyonu

- Zamanlayıcı özelliği, ayarlanan süre sonunda cihazın açılmasını veya kapanmasını sağlar.
- Sistemin kendiliğinden açılıp kapanmasını istemiyorsanız zamanlayıcı özelliğini iptal etmeniz gerekir.
- Zamanlayıcı özelliğini ayarlamadan önce saatin doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Her adımda gereken işlemleri yapmak için birkaç saniyeniz vardır. Bu süre geçerse, yeniden baştan başlamanız gerekir.

Örnek: Her sabah müzikle uyanmayı isteyebilirsiniz.

1 **STANDBY/ON** tuşuna basarak sistemi açın.

2 TIMER görününceye kadar **TIMER/ CLOCK** tuşuna basın.

3 **ENTER** tuşuna basın.

- Birkaç saniye ON TIME yazısı (ekolayzer simgeleri yerine) görülür, ardından ayarlamış olduğunuz açılma saati belirir; şimdi sistemin açılacağı saati ayarlayabilirsiniz.

4 Sistemin açılacağı saati ayarlayın.

a. ◄ veya ► tuşlarına basarak saati ayarlayın.
b. **ENTER** tuşuna basın.
- Dakika hanesi yanıp sönecektir.

c. ◄ veya ► tuşlarına basarak dakikayı ayarlayın.
d. **ENTER** tuşuna basın.
- Birkaç saniye **OFF TIME** yazısı (ekolayzer simgeleri yerine) görünür, ardından ayarlanmış olan kapanış saati belirir; şimdi sistemin kapanacağı saati ayarlayabilirsiniz.

5 Sistemin kapanacağı saati ayarlayın.

a. ◄ veya ► tuşlarına basarak saati ayarlayın.
b. **ENTER** tuşuna basın.
- Dakika hanesi yanıp sönecektir.

c. ◄ veya ► tuşlarına basarak dakikayı ayarlayın.
d. **ENTER** tuşuna basın.
- **VOL 10** çıkar, burada 10 ayarlanmış olan ses düzeyini gösterir.

6 Ses seviyesini ayarlamak için ◄ veya ► tuşuna, ardından da **ENTER** tuşuna basın.

- Seçilecek kaynak ekranda görünür.

7 Sistem açıldığında ◄ veya ► tuşuna basarak çalacak olan kaynağı seçin

- TAPE (kaset): Bir kaset takın.
- TUNER (radyo) **a.** **ENTER** tuşuna basın.
  b. ◄ veya ► tuşuna basarak hafızadaki bir kanalı seçin.
- CD (kompakt disk): Bir kompakt disk yerleştirin.

8 Zamanlayıcı ayarını onaylamak için **ENTER** tuşuna basın.

9 Cihazı bekleme moduna almak **STANDBY/ ON** tuşuna basın.

- Saatin sol alt köşesinde (*) simgesi çıkarak Zamanlayıcı özelliğinin ayarlanmış olduğunu gösterir.
- Sistem ayarlanmış olan zamanlarda otomatik olarak açılıp kapanacaktır.

NOT

- Eğer açılış ve kapanış saatleri aynı olursa ERROR yazısı görülür.
- 4,5,6,7. adımlarda uzaktan kumanda üzerindeki ⏮, ⏭ tuşu yerine ön paneldeki Ayar düğmesini veya ◄, ► düğmesini kullanabilirsiniz.
- 3,4,5,6,7,8 adımlarında uzaktan kumanda üzerindeki ENTER tuşu yerine ön paneldeki RETURN tuşunu kullanabilirsiniz.

Zamanlayıcının iptal edilmesi

Zamanlayıcı özelliği ayarlandıktan sonra işlem, göstergede TIMER yazısı tarafından belirtildiği zamanda otomatik olarak başlayacaktır. Zamanlayıcı özelliğini kullanmak istemezseniz iptal etmeniz gerekir.

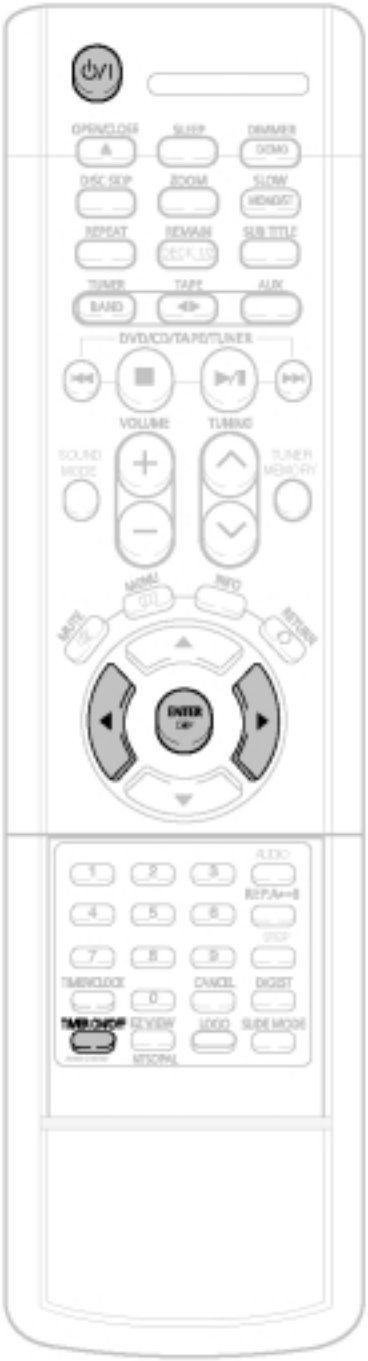

Zamanlayıcıyı iptal etmek için **TIMER ON/OFF** tuşuna bir kez basın.

- Ekrandaki ◴ simgesi kaybolur.

Zamanlayıcıyı tekrar aktif hale getirmek için **TIMER ON/OFF** tuşuna tekrar basın.

- ◴ simgesi tekrar görünür.

Not

- Cihaz açık veya kapalıyken (standby modunda) zamanlayıcıyı iptal edebilirsiniz.

P.SOUND/SES MODU Fonksiyonu

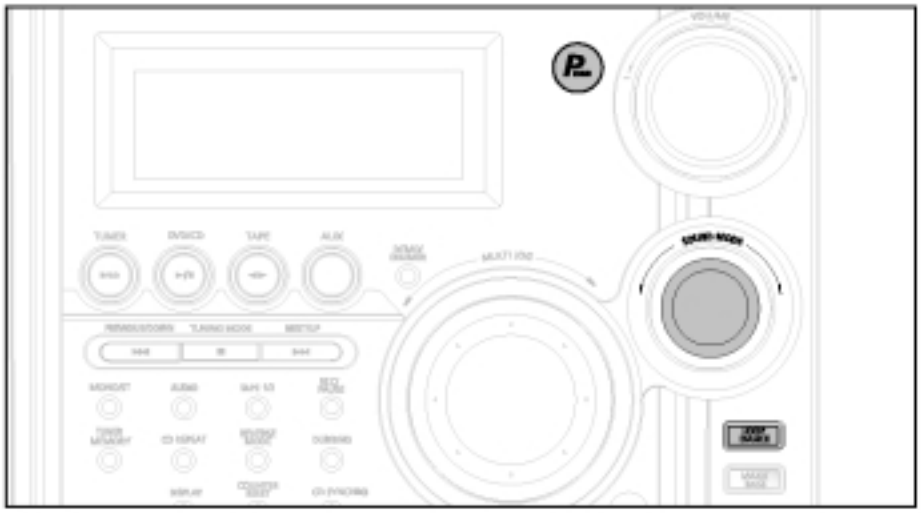

P.SOUND Fonksiyonu

Mini kompakt sisteminiz, Power Sound özelliğine sahiptir.
Güçlü Ses özelliği bas efektlerini yükseltmesinin yanında gerçek ve güçlü sesin farkına varmanız için tiz ve bas efektlerini iki katına çıkarır.

Ön paneldeki **P.SOUND** düğmesine basın.

Sonuç: Ön paneldeki P.SOUND düğmesine basın; ekranda **"P.SOUND"** görünür.
Bu özelliği iptal etmek için **P.SOUND** düğmesine tekrar basın.

SES MODUNUN SEÇİLMESİ

Mini kompakt sisteminiz, dinlemek istediğiniz müziğin türüne göre bas ve tiz frekanslar arasında en uygun dengeyi seçmenizi sağlayan ekolayzer seçeneklerine sahiptir.

İstediğiniz opsiyon seçilinceye kadar ön paneldeki veya uzaktan kumandadaki **SOUND MODE** düğmesine basın.

İstenen balans...	**Seçilecek ayar...**
Normal balans (lineer)	PASS
Pop müziğe uygun balans	POP
Rock müziğe uygun balans	ROCK
Klasik müziğe uygun balans	CLASSIC
Salona uygun balans	HALL
Canlı müziğe uygun balans	LIVE
Sinemaya uygun balans	CINEMA

LOOP DANCE düğmesine basın, mevcut DSP modu Canlı Müzik moduna değiştirilebilir ve bazı modlarda mavi LED yanıp sönebilir. Bu, ortamı canlı kılar ve aydınlatır.

Uyku Zamanlayıcısı Fonksiyonu/Ses Kesme Fonksiyonu

Uyku Zamanlayıcı fonksiyonu

DVD oynatıcısının kendiliğinden kapanması için bir zaman ayarlayabilirsiniz.

SLEEP tuşuna basın.

• Tuşa her basıldığında seçim aşağıdaki gibi değişecektir:
90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF (kapalı).

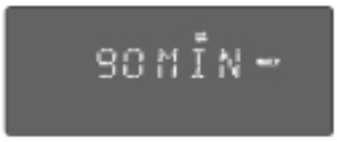

Zamanlayıcı ayarını onaylamak için **SLEEP** tuşuna basın.

• DVD oynatıcısının kendiliğinden kapanması için kalan zaman görüntülenir.
• Bu tuşa bir daha basılması, önceki yaptığınız ayarlamayı değiştirmenizi sağlar.

Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için, ekranda OFF yazısını belirinceye kadar **SLEEP** tuşuna basın.

Ses kesme fonksiyonu

Bu özellik, telefonun gelmesi, kapının çalınması gibi durumlar için uygundur.

MUTE tuşuna basın.

• Göstergede '**MUTE ON**' yazısı görünür.
• Sesi açmak için tuşa bir daha basın.

DEMO Fonksiyonu/EKRAN KARARTMA Fonksiyonu

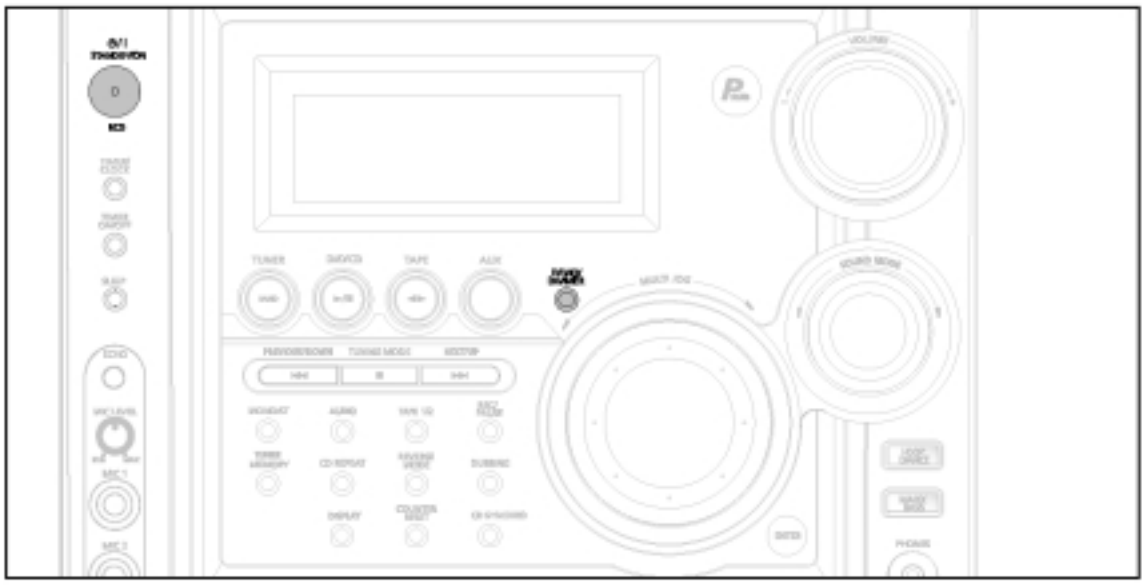

DEMO Fonksiyonu

Cihazınızdaki çeşitli fonksiyonları görebilirsiniz.

DEMO/DIMMER düğmesini basılı tutun.

- Çeşitli fonksiyonlar sıra ile göstergede görünecektir.
- Bütün fonksiyonlar bu kılavuzda ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Bunların kullanımı ile ilgili talimatlar için ilgili bölümlere bakın.

KARARTMA Fonksiyonu

Ana cihazdaki ekran parlaklığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

DEMO/DIMMER düğmesine basın.

- Düğmeye her basıldığında parlaklık aşağıdaki gibi değişecektir: **DIMMER ON (Kararır)** → **DIMMER OFF (Parlak)**.

Bu özelliği iptal etmek için **DEMO/DIMMER** düğmesine tekrar basın.

MAXX BASS LEVEL Fonksiyonu

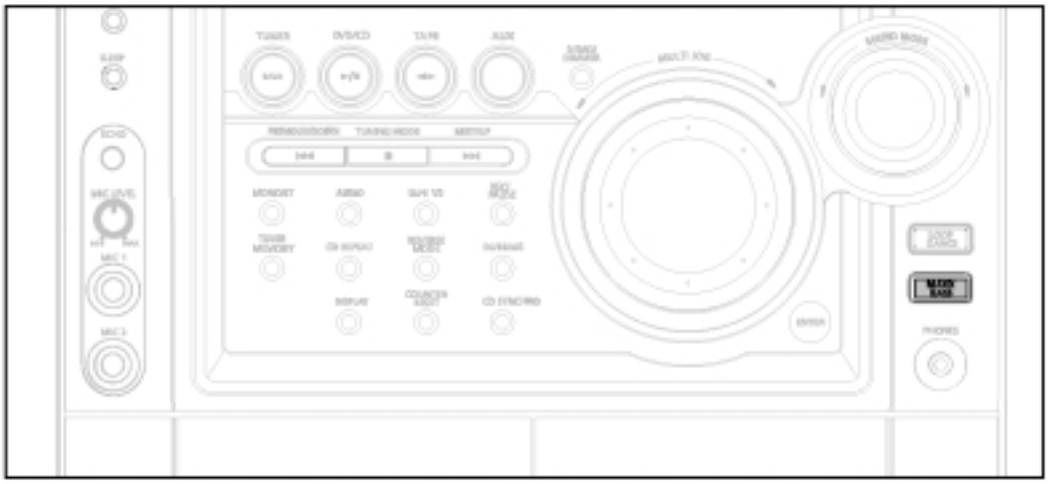

MAXX BASS Seviyesi Fonksiyonu

MAXX BASS, eksik temel notaların sebep olduğu sesleri dengelemek için tasarlanmış bir dizi dikkatli hesaplanmış armonik efektler yaratarak düşük frekans hissi sunan eksik nota prensibinden yararlanır. Bu armonik efektler sanal frekans hassaslığını, belirgin bir bozulmaya veya güç tüketiminde artışa sebep olmadan hoparlör kesme frekansının 2/3 oranına veya 11/2 oktav altına genişletir. MAXX BASS özelliği, kalın sesleri vurgulayarak daha belirgin bir şekilde dinleyebilmenizi sağlar.

1 Aşağıdaki opsiyonları seçmek için ön paneldeki **MAXX BASS** düğmesine basın:

"M-BASS 1 M-BASS 2 M-BASS 3 M-BASS 4 OFF".

2 İstediğiniz bas tonlarının seviyesini seçebilirsiniz.

Kulaklıkların/Mikrofonun Bağlanması (opsiyonel)

Odada bulunan diğer insanları rahatsız etmeden müzik veya radyo dinlemek için, mikro komponent sisteminize kulaklık bağlayabilirsiniz. Kulaklıkların 3.5ø jaka veya uygun bir adaptöre sahip olması gerekir.

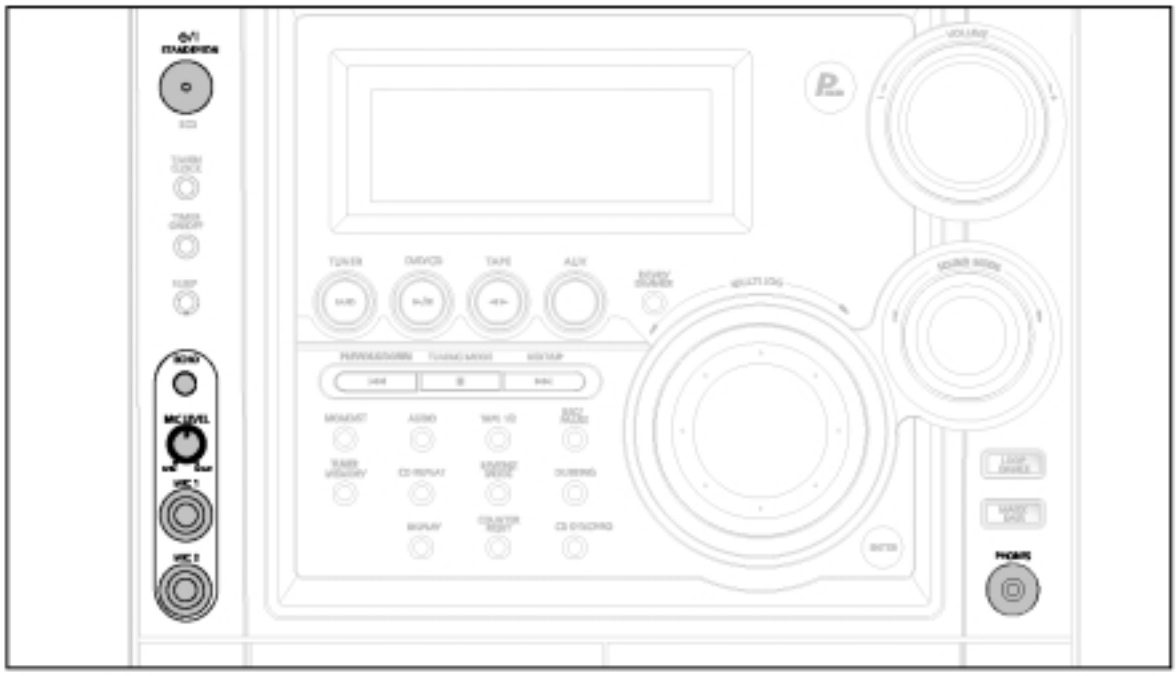

Kulaklıkları ön paneldeki **PHONES** girişine bağlayın.

• Artık ses hoparlörlerden verilmeyecektir.

Not

• Kulaklıkların uzun süre yüksek sesli kullanılması işitme yeteneğinize zarar verebilir.

6.3ø MIC jaklı mikrofonu, mikrofon girişine takın.

• Mikrofonu bağlayın.
• MIC1 ses düzeyini ayarlamak için **MIC LEVEL** düğmesini çevirin.
• ECHO1,ECHO2 ve ECHO OFF opsiyonlarını seçmek için **ECHO** düğmesine basın.
• Mikrofon kullanırken, beğendiğiniz kanalları kaydetmek için **REC**/**PAUSE** tuşuna basabilirsiniz.

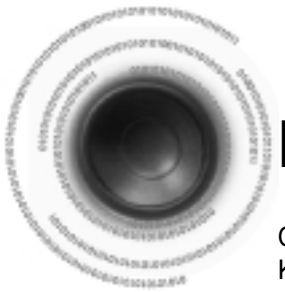

Disklerin Kullanımı ve Muhafazası ile İlgili Uyarılar

CD üzerindeki ufak çizikler ses ve görüntü kalitesini düşürebilir veya atlamalara sebep olabilir. Kullanım sırasında diskleri çizmemeye dikkat edin.

Disklerin kullanımı

Diskin parlak tarafına dokunmayı. Yüzeyinde parmak izi oluşmasını önlemek için diskin kenarlarından tutun.
Diske etiket veya bant yapıştırmayın.

Disklerin Kullanımı ve Saklanması

Yüzeyinde parmak izi oluştuğunda veya disk kirlendiğinde, suda inceltilmiş normal bir deterjanla temizleyin ve yumuşak bir bezle silin.

- Temizleme sırasında diski içten dışa doğru yavaşça silin.

Not

- Sıcak hava cihazın içindeki soğuk parçalara temas ettiğinde buğulanma meydana gelebilir. İçinde buğulanma meydana geldiğinde, oynatıcı düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, diski çıkartın ve cihazı, açık bir şekilde 1-2 saat bekletin.

Kaset kullanırken alınacak önlemler

- Kasetin içindeki bandın yeterince gergin olup olmadığını kontrol edin.
- Saklamak istediğiniz bir kasetin silinmesini önlemek için kasetin üst kısmındaki koruma kanatçığını kırın.Koruma tırnağı kırılmış bir kasete tekrar kayıt yapmak için boşluğun üzerini bantla ile kapatın.
- Bir kaseti çaldıktan sonra kutusuna koyarak saklayın.
- Kasetlerinizi doğrudan güneş almayan, yüksek sıcaklıklara maruz kalmayacağı temiz bir yerde saklayın.
- Kaset mekanizmasına gereksiz bir yük bindirdiği için 120 dakikalık kasetler kullanmayın.

Servis çağırmadan önce

Cihaz düzgün çalışmadığında aşağıdaki tabloya bakın. Eğer karşılaştığınız sorun aşağıda listelenmemişse veya aşağıdaki talimatlar sorunu gidermenizde yardımcı olmuyorsa, cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve en yakın yetkili bayiye yada Samsung Electronics Servis Merkezine danışın.

Belirti	Kontrol/Çözüm
Disk tablası açılmıyor.	• Elektrik fişi prize iyice takılmış mı? • Cihazı kapatın ve yeniden açın.
Oynatma/Çalma işlemi başlamıyor.	• DVD'nin bölge numarasını kontrol edin. Yurt dışında satın alınan diskler bu cihazda çalışmayabilir. • CD-ROM ve DVD-ROM'lar bu DVD oynatıcıda kullanılamaz. • Oran seviyesinin doğru olduğundan emin olun.
Play/Pause tuşuna basıldığında oynatma/çalma işlemi hemen başlamıyor.	• Deforme olmuş veya çizilmiş bir disk mi kullanıyorsunuz? • Diski temizleyin.
Ses yok.	• Hızlı/ağır çekimde veya kare kare oynatma işlemi sırasında cihazdan ses gelmez. Hoparlörler doğru bir şekilde bağlanmış mı? Hoparlör ayarlaması doğru yapılmış mı? • Disk ciddi biçimde hasarlı mı?
Ses ve görüntü yok veya disk tablası 2-5 saniye geç açılıyor.	• DVD cihazı aniden soğuk bir yerden sıcak bir yere mi taşındı? Cihazın içinde buğulanma meydana geldiğinde, diski çıkartın ve cihazı, açık bir şekilde 1-2 saat bekletin. (Buğulanma kaybolduktan sonra cihazı tekrar kullanabilirsiniz.)
• Disk dönüyor ancak görüntü yok. **• Görüntü kalitesi kötü veya görüntü titreşimli.**	• TV açık mı? • Video kabloları düzgün bağlanmış mı? • Disk kirli veya hasarlı mı? • Hasarlı diskler bu cihazda çalışmayabilir.

Belirti	Kontrol/Çözüm
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda belirtilen açı ve mesafe kapsamında kullanılıyor mu? • Piller bitmiş mi? • Uzaktan kumanda (TV veya DVD) mod (TV/DVD) fonksiyonları doğru seçilmiş mi?
Konuşma dili ve altyazı fonksiyonu çalışmıyor.	• Bu özellikleri desteklemeyen DVD'lerde konuşma dili ve altyazı fonksiyonları çalışmayacaktır. Diske bağlı olarak, disklerin çalışması farklı olabilir.
Menü fonksiyonu seçildiği halde Menü ekranı görünmüyor.	• Menü içermeyen bir disk mi kullanıyorsunuz?
Kaset çalışmaya başlamıyor.	• TAPE özelliği seçilmemiştir. • Kaset düzgün olarak yerleşmemiştir. • Kaset bölmesi kapanmamıştır. • Kasetin bandı gevşek veya kopmuştur.
Ses seviyesi düşüyor **Kaset düzgün silinmiyor** **Aşırı uğultu ve titreşim var**	• Teyp kafaları kirlenmiştir. • Makaralar veya döner başlıklar kirlenmiştir. • Bant yıpranmıştır.
Ekran oranı değiştirilemiyor.	• 16:9 formatlı DVDleri 16:9 WIDE modunda, 4:3 LETTER BOX modunda veya 4:3 PAN SCAN modunda oynatabilirsiniz ancak 4:3 formatlı DVD'leri sadece 4:3 modunda oynatabilirsiniz. DVD diskinin kutusuna bakın ve ardından uygun fonksiyonu seçin.
Radyo yayını alınmıyor.	• Anten doğru bir şekilde bağlanmış mı? • Anten giriş sinyali zayıfsa, bir dış FM antenini yayının iyi alındığı bir yere yerleştirin.
• **Ana cihaz çalışmıyor.** **(Örnek: Cihaz kapanıyor veya garip bir ses duyuluyor.)** • **DVD oynatıcı normal çalışmıyor.**	• Cihazı kapatın ve ana cihaz üzerindeki **P.Sound** düğmesini 5 saniyeden fazla basılı tutun. RESET fonksiyonunun kullanılması, bütün kayıtlı ayarları silecektir. Gerekmedikçe bu fonksiyonu kullanmayın.
Ebeveyn Seviyesi şifresi unutulduğunda.	• Cihaz durma modunda iken, cihaz üzerindeki **TUNING MODE/■** düğmesini 5 saniyeden daha uzun süre basılı tutun. Göstergede "INITIAL" mesajı görünecek ve bütün ayarlamalar fabrika değerine dönecektir. • POWER düğmesine basın. **RESET (sıfırlama) fonksiyonunun kullanılması, bütün kayıtlı ayarları silecektir.** **Bu fonksiyonu, gerekmedikçe kullanmayın.**

Disklerle ilgili notlar

Disk Kayıt Formatı

CD-R Diskleri

- Disk kayıt cihazına (CD kayıt cihazı veya PC) ve diskin durumuna göre bazı CD-R diskleri oynatılmayabilir.
- Bir 650MB/74 dakikalık CD-R diski kullanın.
  Çalıştırılmayacağından CD-R media diskinden kaçının.
- Oynatılmayacağından mümkünse, CD-RW (Yazılabilir) diskini kullanmayın.
- Sadece düzgün bir şekilde “kapatılmış” CD-R diskleri tamamen oynatılabilir. Eğer oturum kapatılmış fakat disk açık bırakılmışsa disk tamamen oynatılmayabilir.

CD-R MP3 Diskleri

- Sadece ISO 9660 veya Joliet formatlı MP3 dosyaları içeren CD-R diskleri çalınabilir.
- MP3 dosyasının adı 8 karakterden uzun olmamalıdır ve boşluk yada özel karakter (./=+) içermemelidir.
- 128Kbps’den büyük sıkıştırma veri oranıyla kaydedilmiş diskleri kullanın.
- Sadece ". mp3" ve ". MP3" uzantılı dosyalar çalınabilir.
- Sadece art arda yazılan çok oturumlu bir disk çalınabilir. Çok oturumlu diskte boşluk varsa, disk sadece boş alana kadar çalınabilir.
- Eğer disk kapatılmazsa, oynatma işleminin başlaması zaman alabilir ve bütün kayıtlı dosyalar çalınmayabilir.
- Değişken Bit Oran (VBR) formatında kaydedilen dosyalar (örn; hem düşük hem de yüksek bit oranında (örn; 32Kbps ~ 320Kbps) kaydedilen dosyalar) oynatılırken seste atlamalar meydana gelebilir.
- Tek bir diskte 500’den fazla parça kayıtlı ise, maksimum 500 parça çalınabilir.
- Tek bir diskte 300’den fazla klasör kayıtlı ise, maksimum 300 klasör çalınabilir.

MP3 nedir?

MP3, MPEG-1 Ses Katmanı 3’ün ve MPEG ise Hareketli Görüntü Uzmanları Grubunun kısaltılmış halidir. MP3, verilerin 1:12 (128 Kbps*) oranında sıkıştırıldığı bir dosya formatıdır. Yani MP3 formatını, normal bir CD’deki veri oranından yaklaşık 12 kat daha fazla kaydetmek için kullanabilirsiniz.

CD-R JPEG Diskleri

- Sadece ". jpeg " ve ". JPEG " uzantılı dosyalar oynatılabilir.
- Eğer disk kapatılmazsa, oynatma işleminin başlaması zaman alabilir ve bütün kayıtlı dosyalar oynatılmayabilir.
- Sadece ISO 9660 veya Joliet formatlı JPEG dosyaları içeren CD-R diskleri oynatılabilir.
- JPEG dosyasının adı 8 karakterden uzun olmamalıdır ve boşluk yada özel karakter (./=+) içermemelidir.
- Sadece art arda yazılan çok oturumlu bir disk oynatılabilir. Çok oturumlu diskte boşluk varsa, disk sadece boş alana kadar oynatılabilir.
- Tek bir CD üzerine maksimum 9.999 görüntü kaydedilebilir.
- Kodak/Fuji Görüntü CD’sini oynatırken, sadece görüntü klasöründeki JPEG dosyaları oynatılacaktır.
- Kodak Görüntü CD’lerinin dışındaki disklerin oynatılmaya başlaması biraz zaman alabilir veya hiç oynatılmayabilir.

Terminoloji ile ilgili notlar

AÇI	Bazı DVD disklerine aynı anda birkaç farklı açılardan çekilmiş olan sahneler kaydedilmiştir (aynı sahne önden, soldan, sağdan vs. çekilmiştir). Bu tür disklerde filmi farklı açılardan izlemek için ANGLE tuşu kullanılabilir.
BÖLÜM NUMARASI	Bu numaralar DVD disklerine kaydedilmiştir. Bir film birkaç kısma ayrılmıştır, bunlara numaralar verilmiştir ve bu numaralar sayesinde görüntülerin belirli kısımları hızlı bir şekilde bulunabilir.
DVD	Bu, dijital sinyaller yardımıyla üzerine çok kaliteli görüntü ve sesler kaydedilmiş olan çok yoğun optik disk için kullanılır. Yeni bir görüntü sıkıştırma tekniği (MPEG 2) ve çok yoğun kayıt teknolojisini içeren bir DVD diski, birbirine yapıştırılmış iki 0.6 mm kalınlığındaki diskten oluşur.
PCM	Pals Kod Modülasyonu anlamına gelen dijital ses sisteminin diğer bir adıdır.
PBC (OYNATMA KONTROLÜ)	Bu, bir Video CD'sine (Sürüm 2.0) kaydedilmiştir. İstenen sahneler veya bilgiler, TV ekranında görüntülenen menüden seçilebilir.
BÖLGE NUMARASI	Hem DVD oynatıcı hem de diskler, bölge numarası ile kodlanmıştır. Eğer DVD diskinin bölge numarası, DVD oynatıcının bölge numarası ile uyuşmuyorsa, disk çalıştırılmaz.
ALTYAZILAR	Ekranın alt tarafında altyazı görünür. Bir DVD diski en fazla 32 altyazı dili içerebilir.
BAŞLIK NUMARASI	Bu numaralar DVD disklerine kaydedilmiştir. Bir disk, iki veya daha fazla başlık içeriyorsa, bu filmlere, başlık 1, başlık 2, vs. şeklinde numara verilir.
PARÇA NUMARASI	Bu numaralar video ve müzik CD'lerinde kayıtlı parçalara verilmiştir. Bunlar, parçaların kolay bulunmasını sağlar.
VİDEO CD'si	Görüntü ve ses kalitesi, video kasetle aynı olan kayıtları içerir. Bu cihaz, aynı zamanda Oynatma Kontrolü (Sürüm 2.0) olan Video CD'lerini de destekler.
DOLBY DIGITAL	DVD ve LD disklerinden dijital sinyal olarak üretilen 5.1 (veya 6) Kanal Dijital Surround sesi (DOLBY DIGITAL disk işaretli). Sıradan Dolby surround teknolojisinden daha iyi ses kalitesi, dinamik kapsam ve yönlendirme ile dinamik ve gerçekçi ses elde edebilirsiniz.

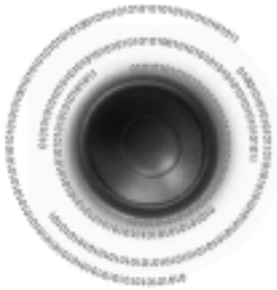

Teknik özellikler

RADYO	
SW (opsiyonel)	
Kullanılabilir hassaslık	40 dB
LW (opsiyonel)	
Kullanılabilir hassaslık	60 dB
AM (MW)	
Sinyal Gürültü Oranı	40 dB
Kullanılabilir hassaslık	56 dB
Toplam Harmonik Bozulma	%2 %
FM	
Sinyal Gürültü Oranı	55 dB
Kullanılabilen Hassasiyet	10dB
Toplam Harmonik Bozulma	%0,6
KOMPAKT DİSK ÇALAR	
Kapasitesi	3 disk
Frekans aralığı	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Sinyal/gürültü oranı	85 dB (1 kHz'de) filtreli
Bozulma	%0.05 (1 kHz'de)
Kanal ayırımı	75 dB
Disk boyutları	Çapı: 120 veya 80 mm. Kalınlık:1,2 mm
KASET BÖLMESİ	
Frekansı aralığı	125 Hz ~ 10 KHz
Sinyal Gürültü Oranı	40 dB
Kanal ayırımı	30 dB
Silme etkisi	50 dB (filtresiz)
AMPLİFİKATÖR	
Çıkış gücü	
Ana hoparlör (6 Ω)	110 Watts/CH RMS.IEC (toplam harmonik bozulma: %10)
Subwoofer(3 Ω)	150 Watts/CH RMS.IEC (toplam harmonik bozulma: %10)
Kanal ayırımı	40 dB
Sinyal Gürültü Oranı	75 dB
GENEL	
Güç tüketimi	220W
Boyutlar	380 (D) x 365 (Y) x 280 (G) mm

KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR

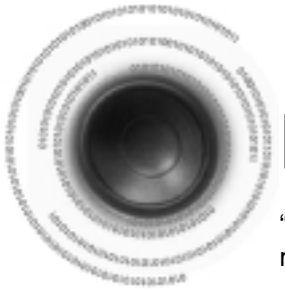

Lisan Kodu Listesi

“Disk Konuşma Dili”, “Disk Altyazı Dili” ve/veya “Disk Menü Dili” ayarları için uygun kod numarasını girin (Bkz. sayfa 31).

Kodu	Dil	Kodu	Dil	Kodu	Dil	Kodu	Dil
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Not

Not

Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS HUIZHOU Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizou City
Guang Province, China.

AH68-01693L

Çeviri, Mizanpaj: PERSONA (0212) 284 60 43-44 www.persona.com.tr 2005